


לוח ההפעלה בדגם SCX-4720F

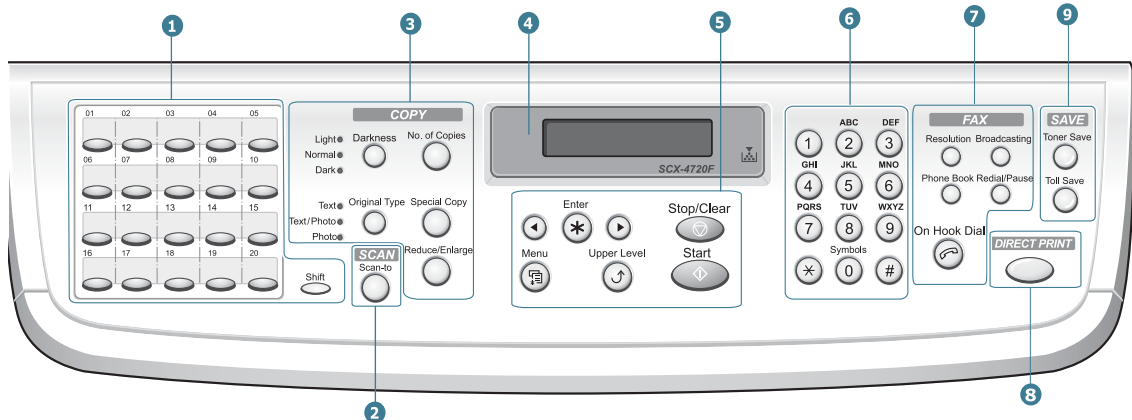

1. **מקשי חיוג מהיר :**
 - א. **20 מקשי חיוג מהיר.** בכל מקש אפשר לתכנת 2 מספרי טלפון פקסי (01-40), לחיוג אוטומטי מהיר.
 - ב. **מקש Shift.** מקש עזר המאפשר גישה אל המספר הנוסף במקשי החיוג המהיר.
2. **מקש סריקה (Scan) - לסריקה ישירה של מסמכים מאוכסנים בזיכרון נייד (USB Flash) המוכנס לכניסה מיוחדת בחזית המכשיר מצד ימין.**
3. **מקשי צילום (COPY).**
 - א. **מקש בהירות (Darkness) -** לכוון בהירות מסמך הצילום הנוכחי, באפשרויות הבאות (בהתאם לנוריות החיווי: **בהיר (Light)**, **רגיל (Normal)** או **כהה (Dark)**).
 - ב. **מקש סוג מסמך מקור (Original Type) -** לקביעת סוג מסמך המקור בפעולת הצילום הנוכחית, באפשרויות הבאות (בהתאם לנוריות החיווי: **טקסט (Text)**, **מעורב (Text/Photo)**, **תמונה (Photo)**).
 - ג. **מקש צילום מיוחד (Special Copy) -** לבחירת תכונות צילום מיוחדות כמו התאמה לגודל הנייר, איסוף, דו-צדדי, פוסטר, וכו'.
 - ד. **מקש הגדלה/הקטנה (Reduce/Enlarge) -** לשינוי גודל התצלום ביחס למסמך המקורי.
 - ה. **מקש מס' העתקים (No. of Copies) -** לקביעת מספר העתקים.
4. **מסך התצוגה.**
 - א. **הסימן** נדלק כסימן לחוסר טונר.
5. **מקשי הפעלה.**
 - א. **מקשי החץ (◀ ▶) -** לבחירת אחת מהאפשרויות בנושא התפריט.
 - ב. **מקש אישור (Enter *) -** לאישור המידע/הנתון שבתצוגה.
 - ג. **מקש תפריט (Menu ☐) -** לכניסה לתפריט הנושאים ודפדוף בתוכו.
 - ד. **מקש חזרה (Upper Level ⬅) -** כדי לחזור לשלב הקודם בתפריט.
 - ה. **מקש בטל/הפסק (Stop/Clear) -** להפסקת הפעולה המבוצעת.
 - ו. **במצב מוכן, למחיקת כיווני צילום כמו אפשרויות, בהירות, סוג מסמך, מספר העתקים וכו'.**
 - ז. **מקש הפעל (Start) -** להתחלת ביצוע הפעולה, שידור או צילום מסמך.
6. **מקשי הספרות.** לחיוג, או בתכנות לכתובת ספרות, תווי אותיות וסימנים.

7. **מקשי הפעלת הפקסימיליה (FAX).**

- א. **מקש הפרדה (Resolution)** - לקביעת איכות סריקת המסמך לשידור.
- ב. **מקש הפצה (Broadcasting)** - לשידור המסמך לנמענים רבים (הפצה).
- ג. **מקש ספר טלפון (Phone Book)** - לשמירת מספרי טלפון/פקס לחיוג אוטומטי ולהדפסת ספר הטלפון.
- ד. **מקש השהה/חיוג חוזר (Redial/Pause)** - להפעלת חיוג חוזר או להוספת השהיית חיוג.
- ו. **מקש חיוג טלפוני (On Hook Dial)** - להפעלת חיוג ידני.

8. **מקשי חיסכון (SAVE).**

- א. **מקש חיסכון טונר (Toner Save)** - חיסכון בטונר בזמן הדפסת מסמך.
- ב. **מקש חיסכון תקשורת (Toll Save)** - חיסכון בעלות ההתקשרות, על ידי שידור מסמכי בפקס' בשעות בהן העלות נמוכה יותר (בשעות הלילה).

9. **מקש הדפסה ישירה (Direct Print)** - להדפסה ישירה של מסמכים מאוכסנים בזיכרון נייד (USB Flash) המוכנס לכניסה מיוחדת בחזית המכשיר מצד ימין.