


SF-330-335T לוח ההפעלה

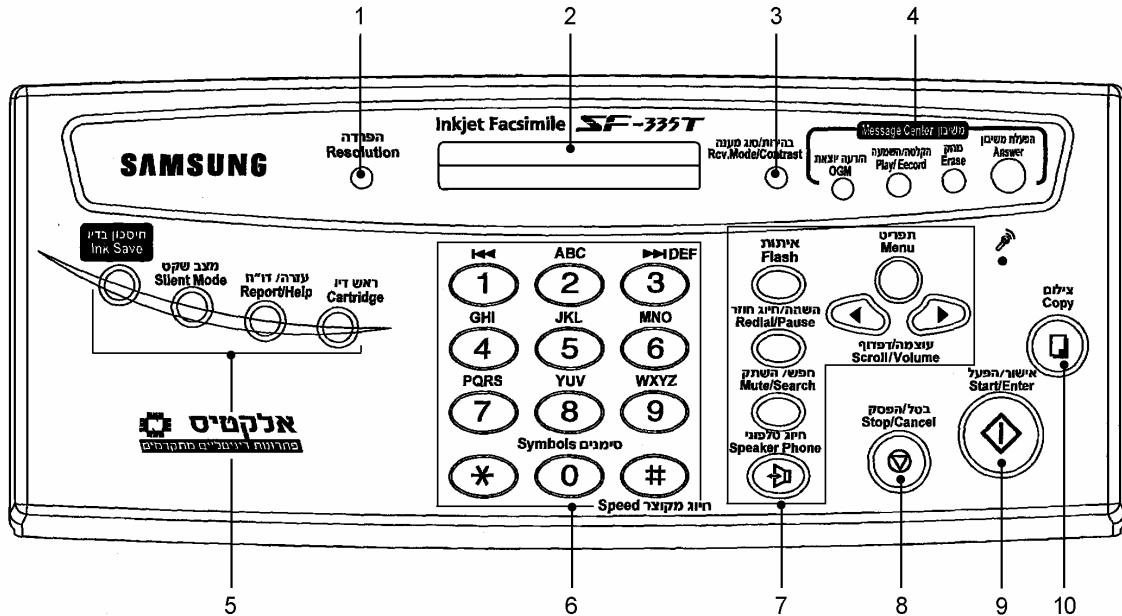

- 1) מקש **הפרדה** (Resolution). לבחירת חדות הסריקה של המסמך.
- 2) מסך התצוגה של המכשיר.
- 3) מקש **בהירות/סוג מענה** (Rcv. Mode/Contrast). למקש שני תפקידים:
 - א) כאשר לא טעון מסמך: לבחירת מצב המענה המכשיר, באפשרויות: TAM, AUTO, TEL, FAX.
 - ב) כאשר כן טעון מסמך: לבחירת בהירות הסריקה: DARKEN, LIGHTEN, NORMAL או PHOTO.
- 4) פקדי המשיבון (בדגם SF-335T בלבד):
 - א) מקש **הודעה יוצאת** (OGM). להקלטת או לבדיקת ההודעה היוצאת.
 - ב) מקש **הקלטה/השמעה** (Play/Record). להשמעת ההודעות המוקלטות. להקלטת שיחת טלפון.
 - ג) מקש **מחק** (Erase). למחיקת הודעות מוקלטות במשיבון.
 - ד) מקש **הפעלת משיבון** (Answer). להפעלה או כיבוי המשיבון. הנורית במקש מאירה כאשר המשיבון מופעל, ומהבהבת כסימן לקבלת הודעה חדשה.
 - ה) מיקרופון.
- 1) מקש **⏮** (1). להשמעה חוזרת של ההודעה הנוכחית או לדילוג אחורה אל ההודעה הקודמת.
- 2) מקש **⏭** (3). לדילוג קדימה אל ההודעה הבאה.
- 5) מקשי הפעלת תכונות מיוחדות:
 - א) מקש **חסכון בדיו** (Ink Save). להפעלת וביטול חסכון בדיו. (הדפסה חסכונית).
 - ב) מקש **מצב שקט** (Silent Mode). להשתקת כל הצלילים והצלצולים המושמעים על ידי המכשיר.
 - ג) מקש **עזרה/דו"ח** (Report/Help). להדפסת דו"ח או לקבלת תדפיס עזרה להפעלה.
 - ד) מקש **ראש דיו** (Cartridge). להחלפת ראש הדיו.
- 6) מקשי הספרות:
 - א) מקש **סימנים** (Symbols). להוספת סימנים מיוחדים בזמן כתיבת כותרת או שמות נמענים.
 - ב) מקש **חיוג מקוצר** (Speed). לתכנות ולחיוג מקוצר של מספרי נמענים בזיכרון.

7) מקשי עזר להפעלה :

- א) מקש **איתות (Flash)**. להפעלת שירותי קו טלפון, כמו שיחה ממתינה, העברת שיחה וכו'.
- ב) מקש **השהה/חיוג חוזר (Redial/Pause)**. לחיוג חוזר אל המספר האחרון או להשהיית חיוג קצרה.
- ג) מקש **חפש/השתק (Mute/Search)**. לחיפוש נמען בזיכרון או להשתקת המיקרופון בשפופרת.
- ד) מקש **חיוג טלפוני (Speaker Phone)**. "דיבורית" (בדגם SF-335T בלבד), או לחיוג ללא הרמת שפופרת.
- ה) מקש **תפריט (Menu)**. לבחירת תכונות מיוחדות כמו תכונות המכשיר, אחזקה וכו'.
- ו) מקשי **עוצמה/דפדוף (Scroll/Volume)** ◀ ▶. לכוון עוצמת הרמקול, לדפדוף או להזזת הסמן בתצוגה.
- 8) מקש **בטל/הפסק (Stop/Cancel)**. להפסקת הפעולה הנוכחית, או למחיקת ספרות בעריכת מספר.
- 9) מקש **אישור/הפעל (Start/Enter)**. להתחלת הפעולה, או לאישור פעולה/נתונים בתצוגה.
- 10) מקש **צילום (Copy)**. לצילום מסמכים.