


2. לוח ההפעלה

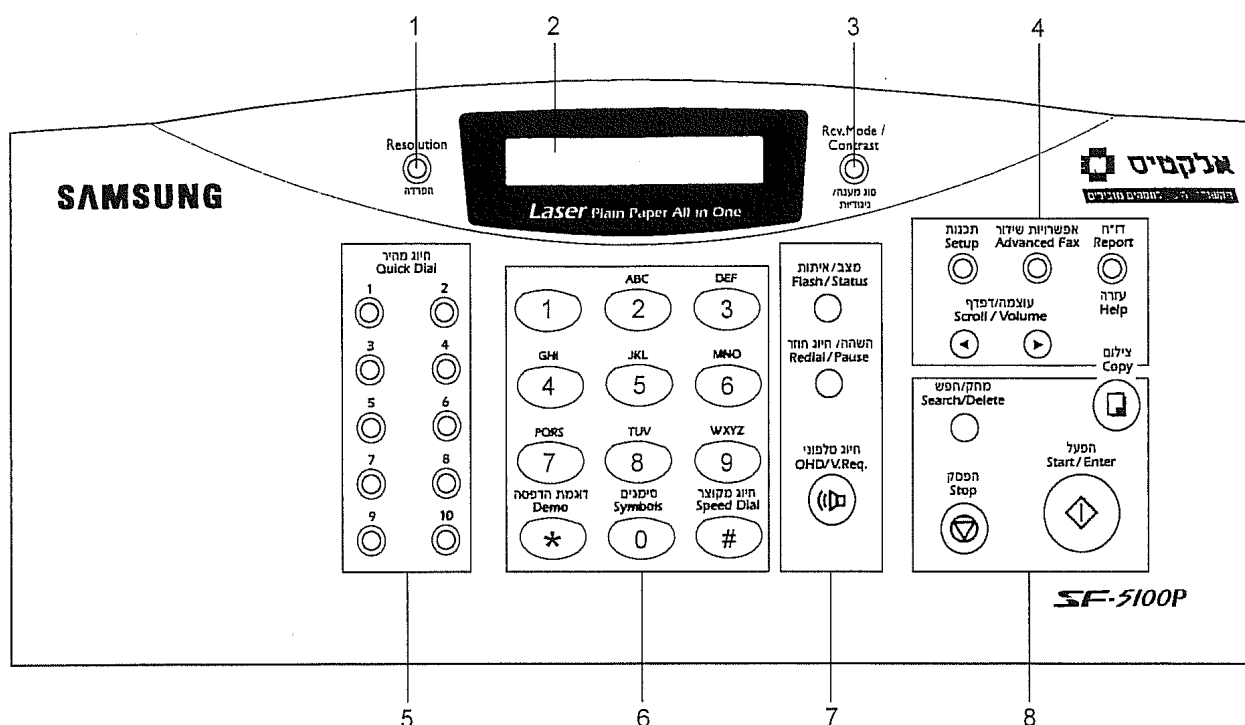

(1) **מקש [הפרדה] (Resolution):** לשינוי חדות הסריקה לפני שידור או צילום מסמך.

23-MAR 09:00 FAX

(2) **צג המכשיר:** בהמתנה - מציג תאריך, שעה וסוג המענה.

בהפעלה - את הפעולה המבוצעת.

(3) **מקש [סוג מענה/ניגודיות] (Rcv. Mode/Contrast):** לבחירת תצורת המענה של המכשיר, ולקביעת הניגודיות בהכנת המסמך לשידור או לצילום.

(4) **מקשי הפעלת תכונות:**

א) **מקש [תכונות] (Setup):** משמש לכניסה לתהליך תכונות.

ב) **מקש [אפשרויות שידור] (Advanced Fax):** להפעלת תוכניות שידור שונות.

ג) **מקש [עזרה/דיווח] (Report/Help):** להדפסת דו"חות ורשימות ומדריך מקוצר להפעלה (באנגלית).

ד) **מקשי החץ / < / > [עוצמה/דפדוף] (Scroll/Volume):** לדפדוף בצג בין אפשרויות שונות, ולכוון עוצמת הרמקול.

(5) **מקשי חיוג מהיר (Quick Dial):** 10 לחצנים לשמירת מספרי נמענים או קבוצות חיוג ולהפעלתם האוטומטית.

6) מקשי הספרות :

- א) לחיוג רגיל (ספרות) ולתכנות נתונים ושמות.
- ב) מקש "0" (Symbols) : להוספת תווים מיוחדים בתכנות שמות הנמענים.
- ג) מקש "##" [חיוג מקוצר] (Speed Dial) : משמש להפעלת חיוג מקוצר של מספר שמור בזיכרון.
- ד) מקש "*" (Demo) : להדפסת דוגמת הדפסה.

7) מקשי עזר :

- א) מקש [מצב/איתות] (Flash/Status) : להפעלת שירותי קו מיוחדים (כמו קבלת שיחה ממתינה או העברת שיחה) ולבדיקת מצב של פעולה נוספת במקביל.
- ב) מקש [השהה/חיוג חוזר] (Redial/Pause) : להפעלת חיוג חוזר למספר האחרון או להוספת השהיית חיוג קצרה בין הספרות.
- ג) מקש [חיוג טלפוני] (OHD/V.Req) : לחיוג ללא הרמת שפופרת (רמקול מופעל) או להפעלת בקשת דיבור בזמן שידור או קליטת מסמך.

8) מקשי הפעלה :

- א) מקש [מחק/חפש] (Search/Delete) : למחיקת נתונים בזמן תכנות ולחיפוש בספריית הנמענים.
- ב) מקש [צילום] (Copy) : להפעלת צילום מסמך.
- ג) מקש [הפעל] (Start/Enter) : להתחלת פעולה / לשמירת נתוני תכנות.
- ד) מקש [הפסק] (Stop) : משמש לעצירה מידית של הפעולה המבוצעת.