



מדריך משתמש C480FW



תוכן העניינים

מבוא

יתרונות עיקריים
 תכונות לפי דגמים
 שימושי לדעת
 אודות מדריך זה למשתמש
 מידע בטיחות
 סקירה כללית של המכשיר
 מבט כללי על לוח הבקרה
 הפעלת ההתקן
 התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי
 התקנה מחדש של מנהל ההתקן

סקירה כללית של התפריטים והגדרה בסיסית

סקירת התפריטים
 ההגדרות הבסיסיות של המכשיר
 מדיה ומגש
 הדפסה בסיסית
 העתקה בסיסית
 סריקה בסיסית
 פעולות פקס בסיסיות
 שימוש בהתקן זיכרון מסוג USB

תחזוקה

הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים
 ציוד זמין
 חלקי חילוף זמינים
 אחסון מחסנית הטונר
 פיזור הטונר מחדש
 החלפת מחסנית הטונר
 החלפת יחידת ההדמיה
 החלפת מכל פסולת הטונר
 מעקב אחר אורך החיים של הציוד
 הגדרה של התראת כמות טונר נמוכה
 ניקוי התקן
 עצות להעברת ההתקן שלך ואחסונו

פתרון בעיות

עצות למניעת חסימות נייר
 שחרור חסימות נייר

הבנת נורית המצב
הכרת הודעות התצוגה

נספח

מפרט
מידע תקינה
זכויות יוצרים

מבוא

פרק זה מספק מידע שעליך לדעת לפני השימוש בהתקן.

- יתרונות עיקריים
- תכונות לפי דגמים
- שימושי לדעת
- אודות מדריך זה למשתמש
- מידע בטיחות
- סקירה כללית של המכשיר
- מבט כללי על לוח הבקרה
- הפעלת ההתקן
- התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי
- התקנה מחדש של מנהל ההתקן

יתרונות עיקריים

ידידותי לסביבה



- כדי לחסוך בטונר ובנייר, התקן זה תומך במאפיין של מצב חיסכון (ראה [הדפסה חסכונית](#)).
- באפשרותך להדפיס מספר עמודים על-גבי גיליון נייר אחד כדי לחסוך בנייר (ראה [שימוש במאפיין הדפסה מתקדמים](#)).
- כדי לחסוך נייר, תוכל להדפיס משני צידי הנייר (הדפסה דו-צדדית) (ידינית) (ראה [שימוש במאפיין הדפסה מתקדמים](#)).
- כדי לחסוך בחשמל, התקן זה חוסך בחשמל באופן אוטומטי על-ידי הפחתת צריכת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- מומלץ להשתמש בנייר ממוחזר כדי לחסוך באנרגיה.

הדפסה מהירה ברזולוציה גבוהה



- באפשרותך להדפיס במלוא מגוון הצבעים תוך שימוש בציאן, מגנטה, צהוב ושחור.
- באפשרותך להדפיס פלט ברזולוציה אפקטיבית של עד 2,400 x 600 dpi (2,400 x 600 x 2 סיביות).
- הדפסה מהירה, לפי דרישה.

נוחות



- גע באמצעות הטלפון הסלולרי בתג ה-NFC שעל-גבי המדפסת כדי לבצע את עבודת ההדפסה (ראה [שימוש בתכונת ה-NFC](#)).
- באפשרותך להדפיס מיידית מהטלפון החכם או מהמחשב שלך, באמצעות אפליקציות Google Cloud Print (ראה [Samsung Cloud Print](#)).
- באפשרותך להדפיס מיידית מהטלפון החכם או מהמחשב שלך, באמצעות אפליקציות התומכות ב-Google Cloud Print (ראה [Google Cloud Print™](#)).

- Easy Capture Manager מאפשר לך לערוך ולהדפיס בקלות כל דבר שתלכוד באמצעות המקש Print Screen שבמקלדת (ראה [Easy Capture Manager](#)).
- Samsung Easy Printer Manager ומצב מדפסת של הן תכניות המנטרות את מצב ההתקן ומודיעות לך עליו, ומאפשרות לך להתאים אישית את הגדרות המכשיר (ראה [השימוש ב-Samsung Easy Printer Manager](#) או [השימוש במצב מדפסת של Samsung](#)).
- Samsung Easy Document Creator הוא יישום העוזר למשתמשים לאסוף ולשתף באופן דיגיטלי מסמכים גדולים או מידע אחר שנסרק או נשלח בפקס. (ראה [השימוש ב-Samsung Easy Document Creator](#)).
- עדכון חכם מאפשר לך לבדוק מהי התוכנה העדכנית ביותר ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר בזמן תהליך התקנת מנהל התקן המדפסת. מאפיין זה זמין עבור Windows בלבד.
- אם יש לך גישה לאינטרנט, תוכל לקבל עזרה, יישום תמיכה, מנהלי התקן למדפסת, מדריכי שימוש ומידע אחר באתר האינטרנט של Samsung, בכתובת: www.samsung.com < מצא את המוצר שלך < תמיכה' או 'הורדות'.

מגוון רחב של פונקציונליות ותמיכת יישומים



- תומך בגודלי נייר שונים (ראה [מפרטים של חומרי הדפסה](#)).
- הדפסת סימני מים: ניתן לבצע התאמה אישית למסמכים שלך באמצעות מילים כגון, "CONFIDENTIAL" (ראה [שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים](#)).
- הדפס כרזות: הטקסט והתמונות בכל עמוד של המסמך מוגדלים ומודפסים על-גבי מספר גליונות נייר, ולאחר מכן תוכל להדביק אותם זה לזה ליצירת פוסטר (ראה [שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים](#)).
- באפשרותך להדפיס במערכות הפעלה שונות (ראה [דרישות המערכת](#)).
- המכשיר שברשותך מצויד בממשק USB ו/או בממשק רשת.

הוא תומך במספר שיטות להגדרת רשת אלחוטית



- באמצעות לחצן WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- באפשרותך להתחבר בקלות לרשת אלחוטית באמצעות לחצן ה-WPS שבהתקן ובנקודת הגישה (נתב אלחוטי).
- באמצעות כבל ה-USB או כבל רשת
- באפשרותך לחבר ולקבוע מספר הגדרות של רשת אלחוטית באמצעות כבל USB או כבל רשת.

- שימוש ב-Wi-Fi Direct

- באפשרותך להדפיס בנוחות מההתקן הנייד שלך באמצעות Wi-Fi או המאפיין Wi-Fi Direct.

[ראה הצגת שיטות להגדרת אלחוט.](#)



תכונות לפי דגמים

אפשר שכמה מאפיינים ואביזרים אופציונאליים לא יהיו זמינים עבור דגם מסוים או בארץ מסוימת.

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה	C48x series	C48xW series	C48xFN series	C48xFW series
Windows	•	•	•	•
Mac	•	•	•	•
Linux	•	•	•	•

(●: יש תמיכה, ריק: לא נתמך)

תוכנה

באפשרותך להתקין את מנהל התקן המדפסת XPS ואת התוכנה על-ידי הכנסת תקליטור התוכנה לכונן התקליטורים.



עבור Windows, בחר במנהל התקן המדפסת ובתוכנה בחלון **בחר תוכנה וכלי עזר להתקנה**.

תוכנה	C48x series	C48xW series	C48xFN series	C48xFW series
מנהל התקן מדפסת SPL	•	•	•	•
מנהל התקן מדפסת PCL	•	•	•	•
מנהל התקן מדפסת PS ^[a]	•	•	•	•
מנהל התקן מדפסת XPS ^[a]	•	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager הגדרות סריקה למחשב	•	•	•	•
הגדרות פקס למחשב	•	•	•	•
הגדרות מתקדמות	•	•	•	•
Samsung Easy Document Creator	•	•	•	•
^[a] Samsung Easy Color Manager	•	•	•	•
מצב מדפסת של Samsung	•	•	•	•
מרכז המדפסת של Samsung	•	•	•	•
SyncThru™ Web Service	•	•	•	•
^[b] Samsung Eco Driver Pack	•	•	•	•
^[c] Samsung Stylish Driver Pack	•	•	•	•

תוכנה	C48x series	C48xW series	C48xFN series	C48xFW series
SyncThru™ Web Service	•	•	•	•
פקס Samsung Network PC Fax	•	•	•	•
סריקה מנהל התקן סריקה Twain	•	•	•	•
מנהל התקן סריקה WIA	•	•	•	•
<p>^[a] הורד את התוכנה מאתר האינטרנט של Samsung והתקן אותה: (http://www.samsung.com) < מצא את המוצר שלך > תמיכה או הורדות). לפני ההתקנה, בדוק אם מערכת ההפעלה במחשב שלך תומכת בתוכנה.</p> <p>^[b] כדי להשתמש בתכונות של Easy Eco Driver, יש להתקין את Eco Driver Pack.</p> <p>^[c] מנהל התקן המדפסת כולל ממשק משתמש הממוטב למסכי מגע. כדי להשתמש בממשק המשתמש הזה, לחץ על מרכז המדפסת של Samsung < אפשרויות ההתקן ובחר ממשק משתמש מסוגן (ראה שימוש במרכז המדפסות של Samsung).</p>				

(●: יש תמיכה, ריק: לא נתמך)

מאפיין מגוון

מיוחדים	C48x series	C48xW series	C48xFN series	C48xFW series
Hi-Speed USB 2.0	•	•	•	•
ממשק רשת - רשת LAN קוויית מסוג Ethernet 10/100 Base TX		•	•	•
ממשק רשת - רשת LAN אלחוטית ^[a] 802.11b/g/n		•		•
NFC(Near Field Communication)		•		•
™Mopria		•	•	•
Samsung Cloud Print		•	•	•
Google Cloud Print™		•	•	•
AirPrint		•	•	•
הדפסה חסכונית (לוח הבקרה)		•	•	•
הדפסה דו-צדדית (ידנית) ^[b]	•	•	•	•
ממשק זיכרון USB		•	•	•
מזין מסמכים אוטומטי (ADF)			•	•
<p>^[a] בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שכרטיס LAN אלחוטי לא יהיה זמין. במדינות מסוימות, ניתן להחיל 802.11 b/g בלבד. צור קשר עם סוכן Samsung המקומי שלך או הקמעונאי ממנו רכשת את המכשיר שלך.</p> <p>^[b] Windows בלבד.</p>				

(●: יש תמיכה, ריק: לא נתמך)

C48xFW series	C48xFN series	C48xW series	C48x series	מיוחדים	
•	•			הפצה	פקס
•	•			תזמון שליחה	
•	•			קבלה מאובטחת	
•	•			שלח\ קבל העבר - פקס \ דוא"ל	
•	•	•		סריקה למחשב	סריקה
•	•	•	•	העתקת תעודת זהות	העתק
•	•	•	•	העתקה מוקטנת או מוגדלת	
•	•	•	•	איסוף	
•	•	•	•	2-מעלה/4-מעלה	
•	•	•	•	התאמת רקע	

(●: יש תמיכה, ריק: לא נתמך)

שימושי לדעת

ההתקן אינו מדפיס.	
<ul style="list-style-type: none"> • פתח את רשימת תור ההדפסה והסר את המסמך מהרשימה (ראה ביטול עבודת הדפסה). • הסר את מנהל ההתקן והתקן אותו שוב (ראה התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי). • בחר את ההתקן כהתקן ברירת המחדל ב-Windows (ראה הגדרת המכשיר שלך כמכשיר ברירת המחדל). 	
היכן ניתן לרכוש אביזרים או חומרים מתכלים?	
<ul style="list-style-type: none"> • פנה אל מפיץ של Samsung או אל המשווק שלך. • בקר באתר www.samsung.com/supplies. בחר את הארץ/אזור שלך כדי להציג מידע על שירות למוצר. 	
נורית המצב מהבהבת או נותרת דלוקה.	
<ul style="list-style-type: none"> • כבה את המוצר והפעל אותו שוב. • בדוק את משמעות חיווי הנורית במדריך זה ופתור את הבעיה בהתאם (ראה הבנת נורית המצב). 	
אירעה חסימת נייר.	
<ul style="list-style-type: none"> • פתח וסגור את המכסה (ראה מבט מלפנים). • בדוק את ההוראות להסרת נייר תקוע במדריך זה ופתור את הבעיה בהתאם (ראה שחרור חסימות נייר). 	
ההדפסים מטושטשים.	
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן כי רמת הטונר נמוכה או לא אחידה. נער את מחסנית הטונר (ראה פיזור הטונר מחדש). • נסה הגדרה אחרת של רזולוציית הדפסה (ראה פתיחת העדפות הדפסה). • החלף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר). 	
היכן ניתן להוריד את מנהל ההתקן של ההתקן?	
<ul style="list-style-type: none"> • באפשרותך לקבל עזרה, יישום תמיכה, מנהלי התקן למדפסת, מדריכי שימוש ומידע אחר באתר האינטרנט של Samsung, בכתובת: www.samsung.com < מצא את המוצר שלך > תמיכה או הורדות. 	

אודות מדריך זה למשתמש

מדריך למשתמש זה מספק מידע להיכרות בסיסית עם ההתקן, כמו גם שלבים מפורטים המסבירים את השימוש בהתקן.




- אל תשליך מדריך זה. שמור אותו לעיון בעת הצורך.
- קרא את מידע הבטיחות לפני השימוש בהתקן.
- אם נתקלת בבעיה בעת השימוש בהתקן, עיין בפרק העוסק בפתרון בעיות.
- המונחים במדריך זה למשתמש מוסברים בפרק מילון המונחים.
- כל האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מההתקן שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגם שרכשת.
- צילומי המסך שבמדריך למנהל זה עשויים להיות שונים מההתקן שברשותך, בהתאם לגרסת הקושחה/מנהל ההתקן של ההתקן.
- הנהלים במדריך למשתמש זה מבוססים בעיקר על מערכת ההפעלה Windows 7.

מוסכמות

במדריך זה משמשים מונחים מסוימים באופן חליפי כדלהלן:

- המונח 'מסמך' מקביל למונח 'מסמך מקור'.
- המונח 'נייר' מקביל למונח 'מדיה' או 'מדיה להדפסה'.
- המילה התקן מתייחסת למדפסת או למדפסת רב תכליתית.

סמלים כלליים




סמל	טקסט	תיאור
	אזהרה	משמש לאזהרת המשתמשים לגבי האפשרויות של פציעה.
	זהירות	הודעה זו משמשת כדי להעניק למשתמשים מידע כיצד להגן על המכשיר מנזק או תקלה מכנית אפשרית.
	הערה	מספקת מידע נוסף או מפרטים מפורטים אודות פונקציה או מאפיין של המכשיר.

מידע בטיחות

אזהרות ואמצעי זהירות אלו הובאו כאן כדי למנוע פציעה שלך ושל אחרים, כמו גם כדי למנוע נזק אפשרי להתקן שלך. דאג לקרוא ולהבין את כל ההוראות האלה לפני השימוש בהתקן. לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.




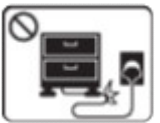

סמלי בטיחות חשובים

הסבר של כל הסמלים והסימנים המשמשים בפרק זה.

	אזהרה	סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית או למוות.
	זהירות	סכנות או נהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש.
	אל תנסה לבצע.	







סביבת הפעלה

אזהרה

	אל תשתמש אם כבל החשמל ניזוק או אם שקע החשמל אינו מוארק. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	אל תניח שום דבר על גבי המכשיר (מים, חפצים קטנים ממתכת או חפצים כבדים, נרות, סגריות דלוקות, וכו'). הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	<ul style="list-style-type: none"> אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, משחרר עשן, משמיע רעשים מוזרים או מפיץ ריח מוזר, יש לכבות אותו מיד ולהוציא את הכבל החשמלי מהשקע. המשתמש צריך להיות מסוגל לגשת אל שקע החשמל במקרה חירום שעלול לחייב ניתוק של התקע. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	אין לכופף או להניח חפצים כבדים על כבל החשמל. דריכה על כבל החשמל או מחיצתו של כבל החשמל על-ידי חפץ כבד עלולות לגרום להתחשמלות או דליקה.
	אין להוציא את התקע באמצעות משיכת כבל החשמל; אין לגעת בכבל בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.

זהירות



במהלך סופת ברקים או לקראת תקופה ממושכת של חוסר הפעלה, יש להוציא תקע החשמל מהשקע החשמלי בקיר. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.	
זהירות, אזור יציאת הנייר חם. עלולות להתרחש כוויות.	
אם המכשיר הופל, או אם נראה שהארזית שלו ניזוקה, נתק את המכשיר מהחשמל ומכל חיבורי המימשק שלו ובקש את עזרתו של איש שירות מוסמך. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.	
אם המכשיר אינו פועל כראוי אחרי שפעלת על פי הוראות אלו, נתק את המכשיר מהחשמל ומכל חיבורי המימשק שלו ובקש את עזרתו של איש שירות מוסמך. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.	
אם התקע אינו נכנס בקלות לשקע החשמלי בקיר, אל תכניס אותו בכוח. הזמן חשמלאי שיחליף את השקע בקיר, אחרת עלול הדבר לגרום התחשמלות.	
אל תאפשר לחיות מחמד ללעוס את כבל החשמל, הטלפון או את כבלי הממשק של המחשב. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לדליקה ו/או פגיעה בחייית המחמד שלך.	

שיטת תפעול

זהירות





אל תמשוך את הנייר בכוח החוצה בזמן הדפסה. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.	
היזהר לא להניח את היד שלך בין המכשיר לבין מגש הנייר. אתה עלול להיפצע.	
היזהר בעת החלפת נייר או בעת הסרת חסימות נייר. לנייר חדש יש קצוות חדים והוא עשוי לגרום לחתכים כואבים.	
בעת הדפסה של כמויות גדולות, עלול החלק התחתון של אזור פלט הנייר להתחמם. אל תניח לילדים לגעת. עלולות להתרחש כוויות.	
בעת הסרת נייר חסום, אל תשתמש במלקחיים או בחפצי מתכת חדים. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.	
אין לאפשר לכמות גדולה מידי של נייר להיערם במגש פלט הנייר. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.	
אל תחסום את פתח האוורור ואל תדחוף לתוכו חפצים. הדבר עלול לגרום לעלייה בטמפרטורות הרכיבים, העלולה לגרום נזקים או דליקה.	
שימוש בפקדים או בכוונונים או ביצוע של הליכים פרט לאלה המפורטים במדריך זה, עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.	
התקן העברת החשמל של מכשיר זה הוא כבל החשמל. כדי לכבות את החשמל, הסר את כבל החשמל מתוך תקע החשמל.	











התקנה/העברה

אזהרה



	אל תניח את המכשיר באזור שיש בו אבק, לחות או דליפות מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	הצב את ההתקן בסביבה שעומדת במפרט טמפרטורת ההפעלה והלחות. אל תשתמש במכשיר כאשר הטמפרטורה נמוכה מתחת לאפס או מיד לאחר העברתו ממיקום שבו הטמפרטורה הייתה מתחת לאפס. שימוש במכשיר במקרים אלה עלול לגרום לו נזק. הפעל את המכשיר רק כאשר הטמפרטורה הפנימית שלו נמצאת בטווח טמפרטורת ההפעלה והלחות המצוין במפרט. אחרת, עלולות להיגרם לבעיות באיכות ואף לנזק להתקן. ראה מפרט כללי .








זהירות

	לפני הזזת ההתקן, כבה את החשמל ונתק את כל הכבלים. המידע שלהלן הינו הצעות המבוססות על משקל היחידה. אם אתה סובל ממצב רפואי המונע ממך להרים חפצים כבדים, אל תרים את ההתקן. בקש עזרה והשתמש תמיד במספר האנשים המתאים להרמת ההתקן בבטחה. לאחר מכן הרם את ההתקן: <ul style="list-style-type: none"> אם משקלו של ההתקן קטן מ-20 ק"ג, הרם אותו בעזרת אדם אחד. אם משקלו של ההתקן 20 ק"ג - 40 ק"ג, הרם אותו בעזרת שני אנשים. אם משקלו של ההתקן גדול מ-40 ק"ג, הרם אותו בעזרת 4 אנשים או יותר. ההתקן עלול ליפול, לגרום פציעה או נזק להתקן.
	להנחת המכשיר, בחר במשטח שטוח עם די מקום לאוורור. כמו כן, קח בחשבון את המקום הנדרש לפתיחת המכסה והמגשים. המקום צריך להיות מאוורר היטב ורחוק מאור שמש ישיר, חום ולחות.
	בעת השימוש במכשיר במשך פרק זמן ארוך או בעת הדפסת מספר דפים רב במקום שאינו מאוורר, הוא כלול לזהם את האוויר להזיק לבריאותך. מקם את המכשיר במקום מאוורר היטב או פתח חלון מדי פעם כדי לאוורר את המקום.
	אין להניח את המכשיר על משטח בלתי יציב. ההתקן עלול ליפול, לגרום פציעה או נזק להתקן.
	יש להשתמש בכבל טלפון מדגם No.26 AWG ^[a] בלבד או עבה יותר, במידת הצורך. אחרת, עלול להיגרם נזק להתקן.
	ודא שכבל החשמל מחובר לשקע חשמלי מוארק. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	כדי להבטיח פעולה בטוחה, יש להשתמש בכבל החשמל שסופק עם המכשיר. אם אתה משתמש בכבל שאורכו עולה על 2 מטרים עם התקן של 110V, עובי הכבל צריך להיות 16 AWG או יותר. אחרת, עלול להיגרם נזק להתקן, והדבר עלול אף לגרום להתחשמלות או דליקה.
	אל תניח מכסה על המכשיר ואל תניח אותו במקום ללא אוויר, כמו ארון. אם ההתקן אינו מאוורר כראוי, עלול הדבר לגרום לדליקה.
	אל תחבר מכשירים רבים מדי לשקעי חשמל ולכבלים מאריכים. הדבר עלול להוריד את הביצועים ואף לגרום להתחשמלות או דליקה.
	יש לחבר את המכשיר לרמת החשמל שצוינה בתווית. אם אינך בטוח ואתה רוצה לבדוק את רמת החשמל שבה אתה משתמש, צור קשר עם חברת החשמל.

^[a]AWG: American Wire Gauge

תחזוקה/בדיקה

זהירות

	יש לנתק מוצר זה מהשקע בקיר לפני שמנקים את פנים המכשיר. אין לנקות את המכשיר עם בנזין, מדלל צבע או אלוהול; אין לרסס מים ישירות לתוך המכשיר. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	כאשר אתה עובד בתוך המכשיר, מחליף חומרים מתכלים או מנקה את פנים המכשיר, אל תפעיל את המכשיר. אתה עלול להיפצע.
	יש להרחיק חומרי ניקוי ממגע ידם של ילדים. ילדים עלולים להיפגע.
	אל תפרק, תתקן או תבנה מחדש את המכשיר בעצמך. הדבר עלול לגרום נזק להתקן. כאשר המכשיר זקוק לתיקון הזמן טכנאי מוסמך.
	כדי לנקות ולהפעיל את המכשיר, הקפד לפעול על פי המדריך למשתמש שסופק עם המכשיר. אחרת, אתה עלול לגרום לנזק להתקן.
	דאג לכך שכבל החשמל ומשטחי המגע של התקע, יהיו חופשיים מאבק או ממים. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
	<ul style="list-style-type: none"> אל תסיר מכסים או מגינים המחוברים באמצעות ברגים. רק טכנאי שירות מורשה רשאי לתקן את יחידות ה-Fuser. תיקון בידי טכנאים לא מורשים עלול לגרום לשריפה או להלם חשמלי. רק טכנאי שירות של Samsung רשאי לתקן את ההתקן.

שימוש בחומרי אספקה





זהירות

	אל תפרק את מחסנית הטונר. אבק טונר יכול להיות מסוכן לבני אדם אם שואפים או מכניסים אותו לגוף.
	אל תשרוף חומרים מתכלים כלשהם, כמו מחסנית טונר או יחידת היתוך. הדבר עלול לגרום להתפוצצות או לשריפה בלתי מבוקרת.
	בעת אחסון חומרים מתכלים כמו מחסניות טונר, דאג להרחיקם מילדים. אבק טונר יכול להיות מסוכן לבני אדם אם שואפים או מכניסים אותו לגוף.
	<p>עבור אספקה המכילה אבק טונר (מחסנית טונר, מכל פסולת טונר, יחידת הדמיה וכדומה), בצע את ההוראות שלמטה.</p> <ul style="list-style-type: none"> בעת השלכת האספקה, בצע את ההוראות להשלכה. פנה למפיץ לקבלת הוראות השלכה. אין לשטוף אספקה. במקרה של מכל פסולת טונר, אין לעשות בו שימוש חוזר לאחר ריקון המכל. <p>אם לא תבצע את ההוראות שלמטה, אתה עלול לגרום לתקלה במכשיר ולזיהום הסביבה. האחריות אינה מכסה נזק כתוצאה מרשלנות המשתמש.</p>
	השימוש בחומרים מתכלים ממוחזרים, כמו טונר, עלול להזיק למכשיר. במקרה של נזק הנגרם כתוצאה מחומרים מתכלים ממוחזרים, יהיה עליך לשלם דמי שירות.
	אם בגדיך מתלכלכים בטונר, אל תשתמש במים חמים כדי לשטוף אותם. מים חמים מקבעים את הטונר בבד. השתמש במים קרים.
	בעת החלפת מחסנית הטונר או הסרת נייר תקוע, יש להיזהר לא להניח לאבק טונר לגעת בגוף או בבגדים. אבק טונר יכול להיות מסוכן לבני אדם אם שואפים או מכניסים אותו לגוף.

סקירה כללית של המכשיר

רכיבים

הרכיב בפועל עשוי להיות שונה מהאיור שלהלן. כמה מהרכיבים עשויים להשתנות בתלות בתצורה.

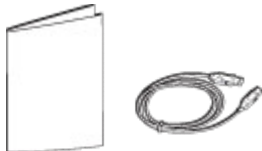
	
מדריך התקנה מהירה	כבל חשמל
	
אביזרים שונים ^[ב]	תקליטור תוכנה ^[א]
<p>^[א] תקליטור התוכנה מכיל את מנהלי התקן ההדפסה, המדריך למשתמש ויישומי התוכנה.</p> <p>^[ב] אביזרים שונים המצורפים להתקן עשויים להשתנות בהתאם לארץ שבה נרכש המוצר ולדגם הספציפי.</p>	

מבט מלפנים

- איור זה עשוי להיות שונה מההתקן שלך, בהתאם לדגם שברשותך. ישנם סוגים שונים של התקנים.
- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה **תכונות לפי דגמים**).



C48x/C48xW series

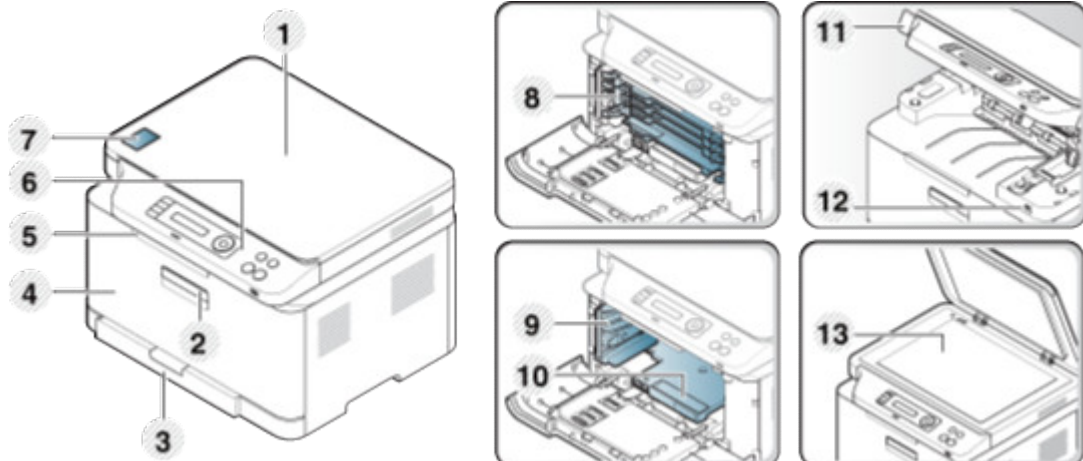

מכסה סורק	8	מחסניות טונר	1
ידית קדמית	9	מכל פסולת טונר	2
מגש	10	יחידת ההדמיה	3
דלת קדמית	11	יחידת סריקה ^{[a][b]}	4
תומך הפלט	12	יציאת זיכרון USB ^[c]	5
לוח בקרה	13	משטח הזכוכית של הסורק	6
tag NFC ^[c]			7
<p>^[a] סגור את מכסה הסריקה לפני שתפתח את יחידת הסריקה.</p> <p>^[b] היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו.</p> <p>^[c] דורת C48xW series בלבד.</p>			

C48xFN/C48xW series



מכסה מזין המסמכים	10	tag NFC ^[a]	1
מזין מסמכים עם מכוון רוחב	11	מחסניות טונר	2
מגש הקלט של מזין המסמכים	12	מכל פסולת טונר	3
תומך הפלט של מזין המסמכים	13	יחידת ההדמיה	4
ידית קדמית	14	יחידת סריקה ^{[b][c]}	5
מגש	15	יציאת זיכרון USB	6
מכסה קדמי	16	מכסה סורק	7
תומך הפלט	17	משטח הזכוכית של הסורק	8
לוח בקרה			9
<p>^[a] דורת C48xW series בלבד.</p> <p>^[b] סגור את מכסה הסריקה לפני שתפתח את יחידת הסריקה.</p> <p>^[c] היזהר שאצבעותיך לא ייתפסו.</p>			

מבט מאחור

- איור זה עשוי להיות שונה מההתקן שלך, בהתאם לדגם שברשותך. ישנם סוגים שונים של התקנים.
- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה [תכונות לפי דגמים](#)).



C48x/C48xW series



מכסה אחורי	3	יציאת USB	1
שקע חשמל	4		2

יצאת רשת ^[a]			
סדרת C48xW series בלבד. ^[a]			

C48xFN/C48xFW series




1	מכסה אחורי	4	יצאת רשת
2	שקע חשמל	5	שקע קו טלפון (LINE)
3	יצאת USB	6	שקע טלפון שלוחה (EXT.)

מבט כללי על לוח הבקרה

- איור זה עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך, בהתאם לדגם שלו. ישנם סוגים שונים של לוחות בקרה.
- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה [תכונות לפי דגמים](#)).



C48x/C48xW series

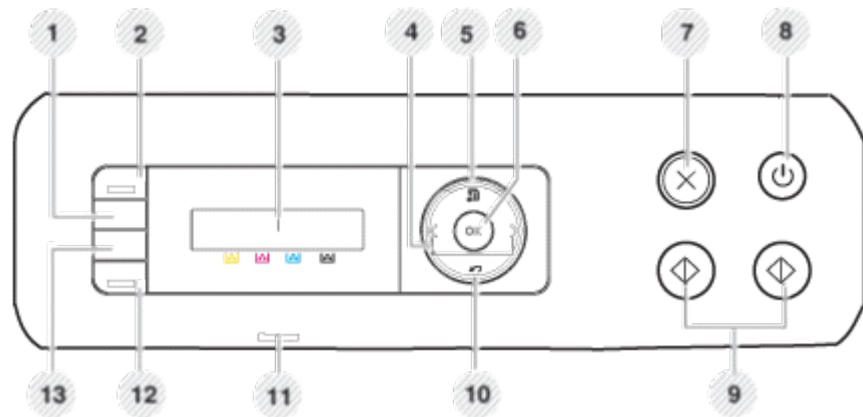


1	WPS ^[a]	הגדרת חיבור הרשת האלחוטית בקלות, ללא מחשב (ראה שימוש בתפריט WPS Settings).
2	סריקה אל ^[a]	מעבר בין מצב סריקה למצב העתקה. הנורית סריקה אל דולקת במצב סריקה וכבויה במצב העתקה.
3	מסך תצוגה	מציג את הסטטוס הנוכחי והנחיות במהלך פעולה.
4	חיצים	לגלילה בין האפשרויות הזמינות בתפריט הנבחר ולשם הגדלה או הקטנה של ערכים.
5	תפריט	פתיחת מצב תפריט וגלילה בין התפריטים הזמינים (ראה סקירת התפריטים).
6	OK	לאישור הבחירה המופיעה בתצוגה.
7	בטל/הפסק	לעצירת פעולה בכל שלב.
8	הפעלה/התעוררות	הפעלה או כיבוי של החשמל, או הערת ההתקן ממצב חיסכון בחשמל. אם ברצונך לכבות את המכשיר, לחץ על לחצן זה במשך יותר משלוש שניות, כאשר המכשיר נמצא במצב מוכן.
9	התחל	להתחלת משימה.
10	חזור	לחזרה לרמת התפריט העליונה.
11	נורית מצב/אלחוטי ^[a] נורית מצב ^[b]	ציון מצב המכשיר (ראה הבנת נורית המצב).
12	חסכוני ^[a]	מעביר את ההתקן למצב חיסכון, כדי להפחית את צריכת הטון והשימוש בנייר בזמן הדפסה והעתקה ממחשב בלבד (ראה הדפסה חסכונית).
13	ישיר ^[a] USB	מאפשר לך להדפיס ישירות קבצים המאוחסנים בהתקן זיכרון USB כאשר מכניסים את ההתקן לתוך כניסת זיכרון ה-USB בחזית המכשיר שלך.

[a] סדרת C48xW series בלבד.

[b] סדרת C48x series בלבד.

C48xFN/C48xFW series סדרת

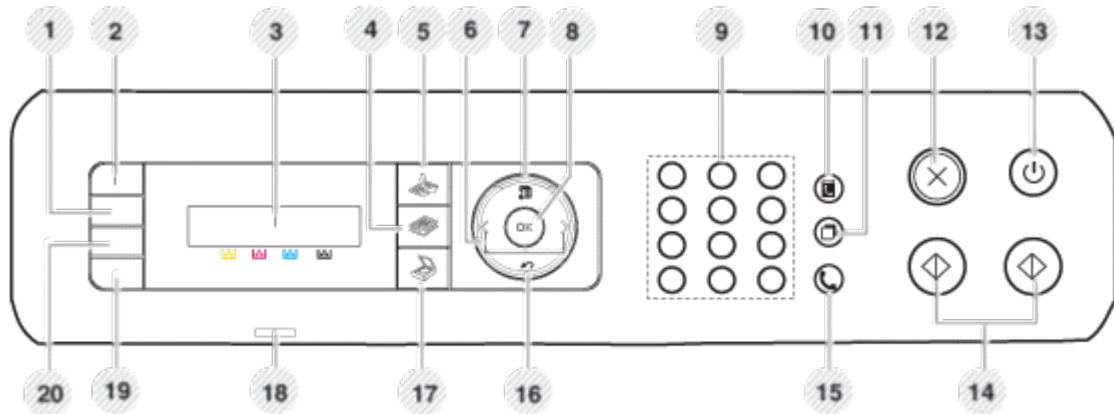

הגדרת חיבור הרשת האלחוטית בקלות, ללא מחשב (ראה שימוש בתפריט WPS Settings).	[a] WPS	1
מאפשר להעתיק את שני הצדדים של תעודה מזהה, כגון רישיון נהיגה, על-גבי צד אחד של גיליון נייר (ראה העתקת תעודת זהות).	ID צילום	2
מציג את הסטטוס הנוכחי והנחיות במהלך פעולה.	מסך תצוגה	3
מעבר למצב העתקה.	העתקה	4
מעבר למצב פקס.	פקס	5
לגלילה בין האפשרויות הזמינות בתפריט הנבחר ולשם הגדלה או הקטנה של ערכים.	חיצים	6
פתיחת מצב תפריט וגלילה בין התפריטים הזמינים (ראה סקירת התפריטים).	תפריט	7
לאישור הבחירה המופיעה בתצוגה.	OK	8
לחיוג מספרים או להזנת תווים אלפאנומריים (ראה אותיות ומספרים בלוח המקשים).	לוח מקשים מספרי	9
מאפשר לאחסן מספרי פקס הנמצאים בשימוש תדיר או לחפש מספרי פקס שאוחסנו (ראה הגדרת ספר כתובות הפקס).	ספר כתובות	10
לחיוג מספר הפקס האחרון שאליו בוצעה שליחה או מזהה המתקשר שהתקבל במצב מוכן, או להוספת השהיה (-) למספר פקס במצב עריכה (ראה חיוג חוזר של מספר הפקס).	השהיה/ח. חוזר	11
לעצירת פעולה בכל שלב.	בטל/הפסק	12
הפעלה או כיבוי של החשמל, או הערת ההתקן ממצב חיסכון בחשמל. אם ברצונך לכבות את המכשיר, לחץ על לחצן זה במשך יותר משלוש שניות, כאשר המכשיר נמצא במצב מוכן.	הפעלה/התעוררות	13
להתחלת משימה.	התחל	14
בעת לחיצה על לחצן זה, תוכל לשמוע צליל חיוג. לאחר מכן, הזן מספר פקס. הדבר דומה לביצוע שיחה באמצעות רמקול (ראה קבלה ידנית במצב טלפון).	חיוג טלפוני	15
לחזרה לרמת התפריט העליונה.	חזור	16
מעבר למצב סריקה.	סריקה	17

18	נורית מצב/מצב ^[a] נורית מצב ^[b]	ציון מצב המכשיר (ראה הבנת נורית המצב).	
19	חסכוני	מעביר את ההתקן למצב חיסכון, כדי להפחית את צריכת הטונר והשימוש בנייר בזמן הדפסה והעתקה ממחשב בלבד (ראה הדפסה חסכונית).	
20	ישיר USB	מאפשר לך להדפיס ישירות קבצים המאוחסנים בהתקן זיכרון USB כאשר מכניסים את ההתקן לתוך כניסת זיכרון ה-USB בחזית המכשיר שלך.	
<div><div>^[a] סדרת C48xFW series בלבד.</div><div>^[b] סדרת C48xFN series בלבד.</div></div>			


הפעלת ההתקן

זכור כי עליך להשתמש בכבל המתח המצורף למכשיר. שימוש בכבל אחר עלול לגרום נזק למכשיר או לדליקה.



1. תחילה חבר את ההתקן לאספקת חשמל.

אם ההתקן כולל מתג הפעלה, העבר את המתג למצב הפעלה.

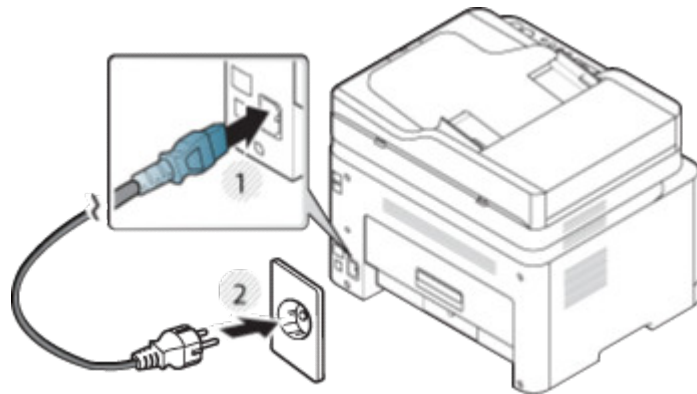

האיוורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה [מבט מלפנים](#)).



2. אספקת החשמל מופעלת אוטומטית.

לסדרת C48x/C48xW series, לחץ כפתור (הפעלה/התעוררות) על לוח הבקרה.



אם אתה רוצה לכבות, לחץ והחזק את הכפתור (הפעלה/התעוררות) למשל 3 שניות בערך.



התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי

התקן המחובר מקומית הוא התקן המחובר ישירות למחשב באמצעות כבל USB. אם ההתקן מחובר לרשת, דלג על השלבים הבאים ועבור להתקנת מנהל התקן המחובר לרשת (ראה [התקנת מנהל התקן ברשת](#)).

- אם אתה משתמש במערכת ההפעלה Mac או Linux, עיין ב-[התקנה ב-Mac](#) או [התקנה עבור Linux](#).
- ייתכן שחלון ההתקנה המופיע במדריך למשתמש יראה שונה בהתאם להתקן ולממשק שבהם נעשה שימוש.
- השתמש בכבל USB באורך 3 מטרים לכל היותר.



Windows

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.
2. הכנס את התקליטור המצורף לכונן התקליטורים.
אם חלון ההתקנה לא מופיע, לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **עזרים** < **הפעל**.
X:\Setup.exe, כאשר אתה מחליף את האות "X" באות המייצגת את כונן התקליטור שלך, ולחץ **OK**.
• ב- Windows 8,
אם חלון ההתקנה אינו מופיע, מ-**Charms(Charms)**, בחר ב-**חיפוש** < **אפליקציה**
וחפש **הפעל**. הקלד **X:\Setup.exe**, כאשר אתה מחליף את האות "X" באות המייצגת את כונן התקליטורים, ולחץ על **אישור**.
אם החלון המופץ "**הקש כדי לבחור מה יעשה בדיסק זה**" מופיע, לחץ על החלון ובחר ב- **Run Setup.exe**.
3. סקור וקבל את הסכמי ההתקנה בחלון ההתקנה. לאחר מכן לחץ **הבא**.
4. בחר ב-**USB** במסך **סוג חיבור מדפסת**. לאחר מכן, לחץ על **הבא**.
5. פעל לפי ההוראות המופיעות בחלון ההתקנה.

תוכל לבחור את יישומי התוכנה בחלון **בחר תוכנה וכלי עזר להתקנה**.



מסך ההתחל של Windows 8

- הורדת מנהל ההתקן V4 מתבצעת באופן אוטומטי מ-Windows Update אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט. אם לא, תוכל להוריד את מנהל ההתקן V4 באופן ידני מאתר האינטרנט של Samsung, www.samsung.com < מצא את המוצר שלך < תמיכה או הורדות.
- תוכל להוריד את היישום Samsung Printer Experience מ-**Windows חנות**. דרוש לך חשבון Microsoft לשימוש ב-**WindowsStore(חנות)**.
1. מתוך **Charms(Charms)**, בחר ב-**חיפוש**.
2. לחץ על **Store(חנות)**.
3. חפש את **Samsung Printer Experience** ולחץ על פריט זה.
4. לחץ על **התקן**.



- אם אתה מתקין את מנהל ההתקן באמצעות תקליטור התוכנה המסופק, מנהל ההתקן V4 אינו מותקן. אם ברצונך להשתמש במנהל ההתקן V4 במסך **שולחן עבודה**, תוכל להוריד מאתר האינטרנט של Samsung, www.samsung.com < מצא את המוצר שלך > תמיכה או הורדות.
- אם ברצונך להתקין את כלי ניהול המדפסת של Samsung, עליך להתקין אותם באמצעות תקליטור התוכנה המסופק.

1. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט ומופעל.

2. ודא שההתקן מופעל.

3. חבר את המחשב ואת ההתקן באמצעות כבל USB.

מנהל ההתקן יותקן באופן אוטומטי מ-**Windows Update**.

התקנה מחדש של מנהל ההתקן

אם מנהל ההתקן המדפסת לא עובד כראוי, בצע את הצעדים המפורטים מטה כדי להתקין מחדש את מנהל ההתקן.

Windows

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.
2. מתפריט התחל, בחר תוכניות או כל התוכניות < Samsung Printers < הסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת של Samsung.
- ב- Windows 8,
1. מ-Charms, בחר ב-חיפוש < (Apps) אפליקציה.
2. חפש את לוח הבקרה ולחץ עליו.
3. לחץ על תוכניות ותכונות.
4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מנהל ההתקן שאת התקנתו ברצונך להסיר, ובחר בהסרת התקנה.
3. פעל לפי ההוראות המופיעות בחלון ההתקנה.
4. הכנס את תקליטור התוכנה לכוון התקליטורים והתקן את מנהל ההתקן שוב (ראה התקנת מנהל ההתקן באופן מקומי).

ממסך ההתחל של Windows 8

1. ודא שהמכשיר מחובר למחשב שלך ומופעל.
2. לחץ על האריח הסרת התקנה של תוכנת מדפסת Samsung במסך התחל.
3. פעל על פי ההוראות שבחלון.

- אם אין באפשרותך למצוא אריח של 'תוכנת מדפסת Samsung', הסר התקנה ממצב מסך של שולחן עבודה.
- אם ברצונך להסיר התקנה של כלי ניהול המדפסת של Samsung, מהמסך התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היישום < הסרת התקנה < לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התכנית שברצונך למחוק < הסרת התקנה ובצע את ההוראות שבחלון.



סקירה כללית של התפריטים והגדרה בסיסית

פרק זה מספק מידע על מבנה התפריטים הכולל ואפשרויות ההגדרה הבסיסית.



- סקירת התפריטים
- ההגדרות הבסיסיות של המכשיר
- מדיה ומגש
- הדפסה בסיסית
- העתקה בסיסית
- סריקה בסיסית
- פעולות פקס בסיסיות
- שימוש בהתקן זיכרון מסוג USB

סקירת התפריטים

לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים שונים לצורך הגדרת ההתקן או לשימוש בפונקציות ההתקן.

- כוכבית (*) מופיעה ליד התפריט הנבחר כעת.
- ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך.
- שמות תפריטים מסוימים עשויים להיות שונים מאלה שבהתקן שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגם שלו.
- התפריטים מתוארים במדריך המתקדם (ראה [תפריטי הגדרות שימושיים](#)).

גישה לתפריט

1. בחר בלחצן הפקס, העתקה או סריקה בלוח הבקרה, בהתאם לתכונה שבה ברצונך להשתמש.
2. בחר  (תפריט) עד שהתפריט הרצוי יופיע בשורה התחתונה בתצוגה ולחץ על OK.
3. לחץ על החיצים שמאלה/מינה עד להופעת פריט התפריט הרצוי ולאחר מכן לחץ על OK.
4. אם פריט ההגדרה כולל תפריט משנה, חזור על שלב 3.
5. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.
6. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

[a] Fax Setup (ראה פקס)		[a] Fax Feature (ראה פקס)		Copy Setup (ראה העתקה)	Copy Feature (ראה העתקה)
Change Default	Sending	Rcv.Forward	Darkness	Change Default	Original Size
Darkness	Redial	Forward to Fax	Light+5-	Original Size	Reduce/Enlarge
Resolution	Times	Forward to PC	Light+1	Copies	Darkness
Original	Redial	Fwd. to Email	Normal	Reduce/Enlarge	Normal
Size	Term	Forward&Print	Dark+1-	Darkness	Dark+1-
Smart Fax	Prefix	Secure Receive	Dark+5	Original Type	Dark+5
Diag	Dial	Off	Resolution	Collation	Light+5-
Auto	ECM	On	Standard		Light+1
Config.	Mode	Print	Fine		Original Type
Start Now	Modem	Cancel Job	Super		Text
Initialize	Speed		Fine		Text/Photo
Manual TX/RX	Fax		Photo		Photo
On	Confirm.		Fax		Magazine
Off	Image		Original Size		Collation
	TCR		Multi Send		On
	Dial Mode		Delay Send		Off
	[b]		Send		Layout
	Receiving		Forward		Normal
	Receive		Forward to Fax		Up-2
	Mode		Fwd. to Email		Up-4
	Ring to				ID Copy
	Answer				Adjust Bkgd.
	Stamp				Off
	RCV				Auto
	Name				Enhance
	RCV Start				Lev.1
	Code				Enhance
	Auto				Lev.2
	Reduction				Erase
	Discard				Lev.1-
	Size				Erase
	Junk Fax				Lev.4
	Setup				
	DRPD				
	[b] Mode				

[a] דורת C48xFN/C48xFW בלבד.

^[a] Fax Setup (ראה פקס)	^[a] Fax Feature (ראה פקס)	Copy Setup (ראה העתקה)	Copy Feature (ראה העתקה)
^[b] בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.			

Print Setup (ראה הדפסה)		^[a] Scan Setup (ראה סריקה)	^[a] Scan Feature (ראה סריקה)
Screen Normal Enhanced Detailed Auto CR LF LF+CR SkipBlankPages On Off Emulation Emulation Type Setup	Orientation Portrait Landscape Copies [999 - 1] Resolution Standard High Resol. Clear Text Off Minimum Medium Maximum Edge Enhance Off Normal Maximum Trapping Off Normal Maximum	Change Default USB Default ^[b] Email Default ^[b] Samsung Cloud	USB Feature Original Size Original Type Resolution Color Mode File Format Darkness ^[b] Email Feature Original Size Original Type Resolution Color Mode Darkness ^[b] Samsung Cloud Original Size Original Type Resolution Color Mode Darkness
סדרת C48xFW series/C48xFN/C48xW בלבד. ^[a]			
סדרת C48xFN/C48xFW series בלבד. ^[b]			

^[a] Network (ראה הגדרת רשת)		System Setup (ראה הגדרת המערכת)			
^[e] Wi-Fi Wi-Fi On/Off Wi-Fi Settings WPS Wi-Fi Direct Wi-Fi Signal Wi-Fi Default Protocol Mgr. HTTP SCP WINS SNMPv1/v2 UPnP (SSDP) mDNS SetIP SLP Network Conf. Clear Settings	TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Static TCP/IP (IPv6) IPv6 Protocol DHCPv6 Config Ethernet Ethernet Port Ethernet Speed	Maintenance CLR Empty Msg ^[d] Supplies Life Image Mgr. Custom Color TonerLow Alert ImgU.Low Alert Serial Number	Report Configuration Demo Page Network Conf. ^[a] Supplies Info. Usage Counter ¹ Fax Received ^[b] ^[b] Fax Sent Scheduled ^[b] Jobs ¹ Fax Confirm. ^[b] ^[b] Email Sent ^[b] Junk Fax PCL Font PS Font Address Book ^[b]	Paper Setup Paper Size Paper Type Margin Sound/Volume ^[b] Key sound Alarm Sound Speaker Ringer	Machine Setup Machine ID ^[b] Fax ^[b] Number Date & ^[b] Time Clock ^[b] Mode Language Default ^[b] Mode Power Save Auto ¹ Power Off ^[c] Wakeup Event System Timeout Job Timeout Altitude Adj. Humidity

[a] Network (ראה הגדרת רשת)		System Setup (ראה הגדרת המערכת)			
					Auto Continue Paper Substit. Eco Settings
<p>[a] סדרת C48xFW series/C48xFN/C48xW בלבד.</p> <p>[b] סדרת C48xFN/C48xFW series בלבד.</p> <p>[c] סדרת C48x/C48xW series בלבד.</p> <p>[d] אפשרות זו מופיעה רק כאשר כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית.</p> <p>[e] סדרת C48xFW series/C48xW בלבד.</p>					

ההגדרות הבסיסיות של המכשיר

באפשרותך לשנות את הגדרת המכונה מתוך Samsung Easy Printer Manager או SyncThru™ Web Service.




- אם המכשיר מחובר לרשת מקומית, תוכל לקבוע את הגדרות המכשיר מתוך **Samsung Easy Printer Manager**
- **Manager > הגדרה מתקדמת > הגדרות התקן** (ראה [שימוש ב-Samsung Easy Printer Manager](#))
- אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל לקבוע את הגדרות המכונה מתוך **SyncThru™ Web Service > Settings > Machine Settings** (ראה [שימוש ב-SyncThru™ Web Service](#)).

לאחר השלמת ההתקנה, מומלץ לקבוע את הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההתקן, בצע את השלבים הבאים:

ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.



1. לחץ על הלחצן  (תפריט) בלוח הבקרה.

2. לחץ על **Machine Setup < System Setup**.

3. הזן את האפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.

- **Language:** שנה את השפה המוצגת בלוח הבקרה.
- **Date & Time:** כאשר אתה מגדיר את התאריך והשעה, המערכת משתמשת בהם עבור פקס מעוכב והדפסה מעוכבת. הם מודפסים על גבי דוחות. עם זאת, במידה שהם שגויים, יהיה עליך לשנות אותם לתאריך ולשעה הנכונים.

הזן את השעה והתאריך הנכונים באמצעות החיצים או לוח המקשים המספרי (ראה [אותיות ומספרים בלוח המקשים](#)).



- חודש = 01 עד 12
- יום = 01 עד 31
- שנה = יש להשתמש בארבע ספרות
- שעה = 01 עד 12
- דקה = 00 עד 59

• **Clock Mode:** תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג את השעה הנוכחית בתבנית של 12 שעות או 24 שעות.

• **Power Save:** כאשר אינך משתמש במכשיר במשך זמן מה, הפעל תכונה זו כדי לחסוך חשמל.

• כאשר תלחץ על הלחצן **הפעלה/התעוררות**, כאשר תתחיל להדפיס או כאשר יתקבל פקס, המוצר יתעורר ממצב החיסכון באנרגיה.



• הקש על  (תפריט) **System Setup < Machine Setup < Wakeup Event < On**
בלוח הבקרה. כאשר תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן **הפעלה/התעוררות**, יתעורר התקן ממצב החיסכון בחשמל.

- **Altitude Adj.**: איכות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי, התלוי בגובה מעל פני הים שבו נמצא המכשיר. לפני הגדרת ערך הגובה, עליך לקבוע את הגובה שבו אתה נמצא (ראה [כוונן גובה](#)).

4. הזן את האפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.

5. לחץ על **OK** כדי לשמור את הבחירה.

6. לחץ על  (**בטל/הפסק**) כדי לחזור למצב מוכן.

עיין בקישורים שלהלן כדי לקבוע הגדרות שימושיות אחרות בהתקן.



- ראה [הזנת תווים שונים](#).
- ראה [אותיות ומספרים בלוח המקשים](#).
- ראה [הגדרת הגודל והסוג של הנייר](#).
- ראה [הגדרת ספר כתובות הפקס](#).

מדיה ומגש

פרק זה מסביר כיצד לטעון אמצעי הדפסה לתוך המכשיר שלך.




- שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים במפרטים אלה עלול לגרום לבעיות או לחייב תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים על-ידי האחריות או הסכמי השירות של Samsung.
- הקפד לא להשתמש בנייר צילום להזרקת דיו בהתקן זה. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.
- שימוש בחומרי הדפסה דליקים עלול לגרום לשריפה.
- השתמש בחומרי הדפסה המיועדים להתקן זה (ראה [מפרטים של חומרי הדפסה](#)).



שימוש בחומרי הדפסה דליקים או חומרים זרים שנותרו במדפסת עלולים לגרום לחימום יתר של היחידה, ובמקרים נדירים עלולים לגרום לשריפה.

סקירה כללית של מגשים

לשינוי הגודל, עליך לכוון את מכווני הנייר.

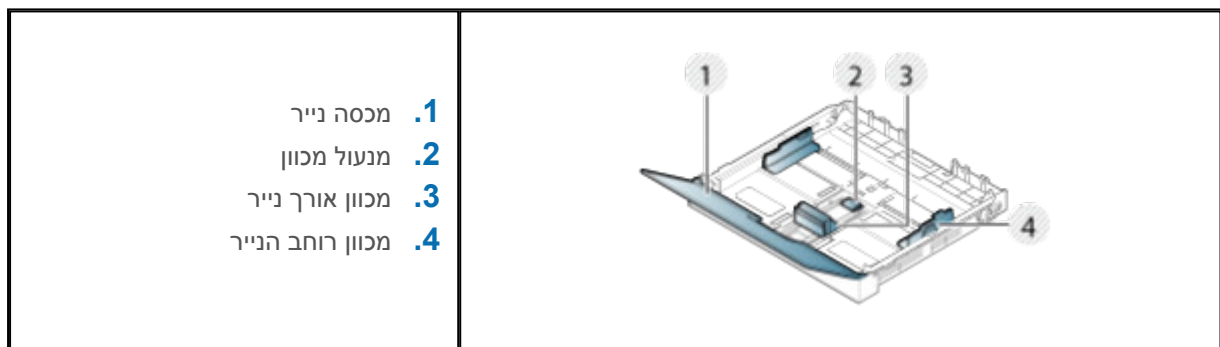


אי התאמה של המכוון עלולה לגרום לרישום נייר, הטיית תמונה, או חסימת נייר.

טעינת נייר במגש




האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה [מבט מלפנים](#)).


1. משוך והוצא את מגש הנייר (ראה [סקירה כללית של מגשים](#)).

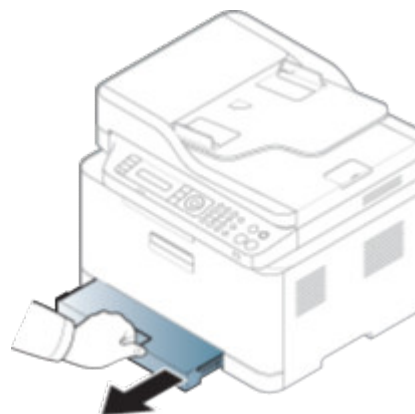


2. פתח את מכסה הנייר.

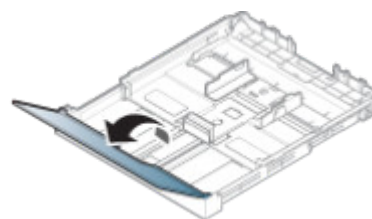


3. הסט את מכון רוחב הנייר וידית אורך הנייר כדי למקמם בחריץ גודל הנייר המתאים, המסומן בתחתית המגש, כדי להתאימם לגודל.

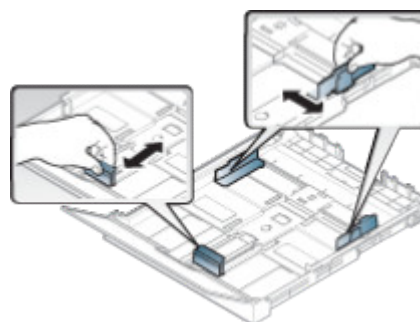


4. כופף או נפנף את קצה ערימת הנייר כדי להפריד את הגליונות זה מזה לפני טעינתם.

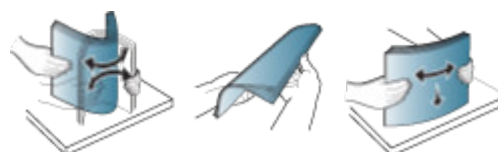


5. הנח את הנייר כאשר הצד שעליו אתה רוצה להדפיס פונה כלפי מעלה.

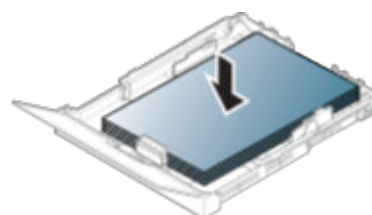

עבור נייר קטן מגודל A4, לחץ ושחרר את נעילת המכוון במגש ודחוף את המגש פנימה. לאחר מכן, כוון את מכון אורך הנייר ואת מכון רוחב הנייר.

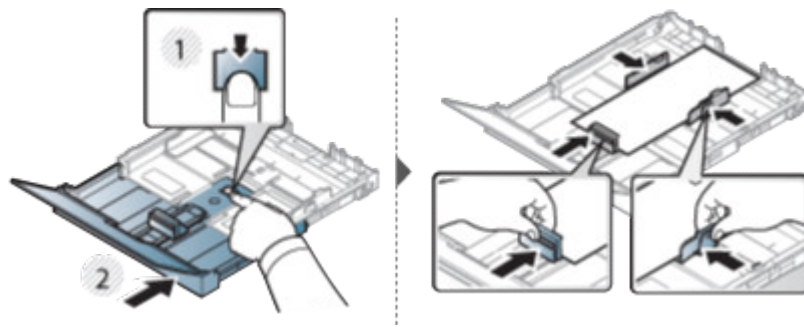

עבור נייר ארוך מגודל Legal, לחץ ושחרר את נעילת המכוון במגש ומשוך את המגש החוצה. לאחר מכן, כוון את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר.

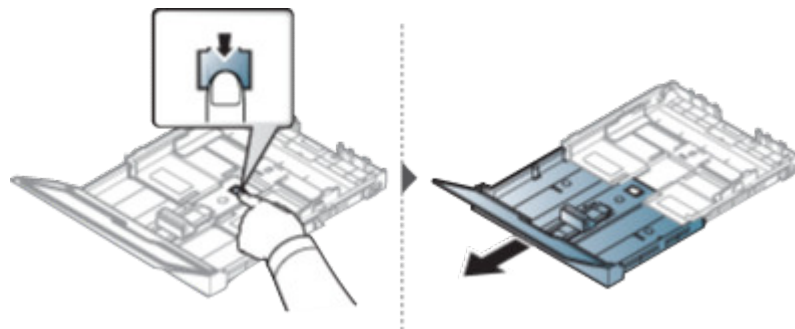

- אל תדחוף את מכוון הרוחב של הנייר רחוק מדי כך שחומרי ההדפסה יתקפלו.
- אל תשתמש בנייר עם סלסולים בקצה, הוא עלול לגרום לחסימת נייר או לקימוט הנייר.



- אם לא תכוון את מכוון רוחב הנייר, עלולות להתרחש חסימות נייר.



6. לחץ על מכוון רוחב הנייר והחלק אותו עד לקצה ערימת הנייר בלא לגרום לו כיפוף.



7. סגור את מכסה הנייר.



8. הכנס את מגש הנייר.



9. כאשר אתה מדפיס מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת גודלו עבור המגש (ראה [הגדרת הגודל והסוג של הנייר](#)).

המגש מוגדר מראש לגודל מכתב או A4, בהתאם למדינה שלך. כדי לשנות את הגודל ל-A4 או Letter, עלייך לכוון את הידית ואת מכוון רוחב הנייר בהתאם.

1. משוך את המגש החוצה מההתקן. פתח את מכסה הנייר והוצא נייר מהמגש במידת הצורך.
2. אם ברצונך לשנות את הגודל ל-Letter, אחוז בידית שבחלקו האחורי של המגש וסובב את הידית בכיוון השעון. כדי לראות את הידית, הזז את מכון אורך הנייר לגודל של נייר Legal.



3. לחץ את מכון רוחב הנייר והסט אותו עד קצה הידית.



אם ברצונך לשנות את הגודל ל-A4, הזז תחילה את מכון רוחב הנייר שמאלה וסובב את הידית בניגוד לכיוון השעון. אם תסובב את הידית בחוזקה, עלול להיגרם נזק למגש.



הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

- בעת השימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, מומלץ להזין גיליון אחד בכל פעם (ראה [מפרטים של חומרי הדפסה](#)).



הטבלה שלהלן מציגה את חומרי ההדפסה המיוחדים שבהם ניתן להשתמש במגש. על הגדרת הנייר בהתקן ומנהל ההתקן לתאם למדפסת ללא שגיאת אי-התאמה בנייר.

- על הגדרת הנייר בהתקן ומנהל ההתקן לתאם למדפסת ללא שגיאת אי-התאמה בנייר.
- באפשרותך לשנות את הגדרת הנייר של ההתקן מהתוכנית Samsung Easy Printer Manager או מ-SyncThru™ Web Service.
- אם המכשיר מחובר לרשת מקומית, תוכל לקבוע את הגדרות המכשיר מתוך **Samsung Easy Printer Manager** < הגדרה מתקדמת > הגדרות התקן (ראה [השימוש ב-Samsung Easy Printer Manager](#)).
- אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל לקבוע את הגדרות המכשיר מתוך **SyncThru™ Web Service** < הכרטיסיה **Settings > Machine Settings** (ראה [שימוש ב-SyncThru™ Web Service](#)).
- אפשר להגדיר את זה באמצעות **System Setup > Paper Setup** < בחר במה שאתה רוצה < **Paper Size** או בכפתור **Paper Type** שעל לוח הבקרה.



לקבלת מידע על משקל הנייר של כל גיליון, עיין ב**מפרטים של חומרי הדפסה**.

סוגים	מגש ^[a]
נייר פשוט	•
נייר עבה	•
נייר דק	•
נייר דחוס	•
צבע	•

סוגים	מגש ^[a]
כרטיסים	•
מדבקות	•
מודפס מראש	•
נייר בד	•
נייר ממוחזר	•
נייר ארכיב	•
צילום מבריק	•
תמונה מט	•
^[a] סוגי הנייר הזמינים להזנה ידנית במגש.	

(●: יש תמיכה)

מדבקות

השתמש אך ורק במדבקות המיועדות להדפסה במדפסות לייזר על מנת שלא לגרום נזק להתקן.



- בעת בחירת מדבקות, שקול את הגורמים הבאים:
 - **חומרי הדבקה:** חומר ההדבקה חייב לשמור על יציבות בטמפרטורת ההיתוך של ההתקן כ-170° צלסיוס.
 - **סידור:** השתמש רק בגיליונות ללא רווח חשוף בין המדבקות. מדבקות עלולות להתקלף מגיליון בעל רווחים בין המדבקות ולגרום לחסימות חמורות.
 - **סלסול:** חייבות להיות מונחות באופן שטוח, עם סלסול של לא יותר מ-13 מ"מ בכל כיוון.
 - **מצב:** אין להשתמש במדבקות מקומטות או בעלות בועות או כל סימן אחר המעיד על היפרדות.
- ודא שאין חומר הדבקה חשוף בין המדבקות. אזורים חשופים עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה ולגרום לחסימות נייר. דבק חשוף עלול גם לגרום נזק לרכיבי ההתקן.
- אין להעביר בהתקן גיליון מדבקות יותר מפעם אחת. הגב הדביק מיועד למעבר אחד בלבד בהתקן.
- אל תשתמש במדבקות הנפרדות מהגיליון או במדבקות מקומטות, בעלות בועות או פגומות בכל אופן אחר.

בריסטול/נייר בגודל מותאם אישית



- ביישום שבו אתה משתמש, הגדר את השוליים למרחק של 6.4 מ"מ לפחות מקצה חומר ההדפסה.

נייר מודפס מראש

כשטוענים נייר מודפס מראש, יש להניח את הנייר כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, והקצה הלא מסולסל בחלק הקדמי. אם אתה נתקל בבעיות בהזנת נייר, הפוך את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.



- חייב להיות מודפס עם דיו עמיד בחום, שאינו נמס, מתאדה או פולט חומרים מסוכנים בטמפרטורת ה-fuser של ההתקן למשך 0.1 שניות (כ-170° צלזיוס).
- הדיו שעל-גבי נייר מודפס מראש חייב להיות עשוי מחומר שאינו דליק ואסור שיזיק לגלגלות המכשיר.
- לפני טעינת נייר מודפס מראש, ודא שהדיו שעל-גבי הנייר יבש. דיו רטוב עלול לנזול מנייר מודפס מראש במהלך פעולת מנגנון ההיתוך ולפגום באיכות ההדפסה.

הגדרת הגודל והסוג של הנייר

לאחר טעינת נייר במגש הנייר, הגדר את הגודל והסוג של הנייר באמצעות לחצני לוח הבקרה.



- על הגדרת הנייר בהתקן ומנהל ההתקן לתאום למדפסת ללא שגיאת אי-התאמה בנייר.
- באפשרותך לשנות את הגדרת הנייר של ההתקן מהתוכנית Samsung Easy Printer Manager או מ-SyncThru™ Web Service.
 - אם המכונה מחוברת לרשת המקומית אפשר להגדיר את ההגדרות שלה מ-Samsung Easy **Printer Manager > Advanced Setting** (ראה השימוש ב-Samsung Easy **Printer Manager**).
 - אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל לקבוע את הגדרות המכשיר מתוך SyncThru™ Web **Service > Settings > Machine Settings** (ראה שימוש ב-SyncThru™ Web **Service**).
- אפשר להגדיר את זה באמצעות **System Setup > Paper Setup** < בחר במה שאתה רוצה < **Paper Size** או בכפתור **Paper Type** שעל לוח הבקרה.

1. לחץ על הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.
2. לחץ על **System Setup > Paper Setup < Paper Size** או **Paper Type**.
3. בחר את המגש ואת האפשרות הרצויה.
4. לחץ על **OK** כדי לשמור את הבחירה.
5. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.



- אם ברצונך להשתמש בנייר בגודל מיוחד, כגון נייר חיוב, בחר בכרטיסייה **נייר < גודל < עריכה...** והגדר את האפשרות **הגדרות נייר מותאם אישית בהעדפות הדפסה** (ראה **פתיחת העדפות הדפסה**).

שימוש בתומך פלט



- פני השטח של מגש הפלט עשויים להתחמם אם אתה מדפיס מספר גדול של דפים בבת אחת. אנא היזהר לא לגעת בפני השטח, ואל תאפשר לילדים להתקרב אליו.

העמודים המודפסים נערכים בתומך הפלט, אשר יסייע ליישור העמודים. כברירת מחדל, המדפסת שולחת את הפלט למגש הפלט.





האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה [מבט מלפנים](#)).

הכנת מסמכי מקור

- אין לטעון נייר שמידותיו קטנות מ-142 על 148 מ"מ, או גדולות יותר מ-356 על 216 מ"מ.
- כדי למנוע חסימת נייר, איכות הדפסה נמוכה ותקלות להתקן, אל תנסה לטעון את סוגי הנייר הבאים.
 - נייר פחמן או נייר עם גיבוי פחמן.
 - נייר מצופה.
 - נייר בצל או נייר דק.
 - נייר מקומט או מקופל.
 - נייר מעוקל או מגולגל.
 - נייר קרוע.
- הסר את כל המהדקים וסיכות הנייר לפני הטעינה.
- ודא שכל דבק, דיו או נוזל תיקון הנמצאים על הנייר יבשים לחלוטין לפני טעינת הנייר.
- אין לטעון מסמכי מקור הכוללים גדלי או משקלי נייר שונים.
- אין לטעון חוברות, עלונים, שקפים, או מסמכים בעלי מאפיינים מיוחדים אחרים.

טעינת מסמכי מקור

באפשרותך להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור להעתקה, לסריקה ולשליחת פקס.



האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה [מבט מלפנים](#)).

על משטח הזכוכית של הסורק

תוכל להעתיק או לסרוק מסמכי מקור באמצעות משטח הזכוכית של הסורק. תוכל להבטיח את איכות הסריקה הטובה ביותר, במיוחד עבור תמונות בגוונים אפור או בצבע. ודא כי במזין המסמכים לא טעונים מסמכי מקור. אם ההתקן מגלה מסמך מקור במזין המסמכים. הוא מעניק לו עדיפות על פני מסמך המקור הנמצא על זכוכית הסורק.

1. הרם את מכסה הסורק ופתח אותו.



2. הנח את מסמך המקור כשפניו כלפי למטה על משטח הזכוכית של הסורק. יישר אותו בקו אחד עם מכוון הרישום בפינה השמאלית העליונה של הזכוכית.



3. סגור את מכסה הסורק.




- השארת מכסה הסורק פתוח בעת ביצוע העתקה עלולה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
- אבק על-גבי משטח הזכוכית של הסורק עשוי לגרום להופעת כתמים שחורים על-גבי הפלט. הקפד לשמור תמיד על נקיונו. (ראה [ניקוי התקן](#)).
- אם אתה מעתיק עמוד מתוך ספר או כתב עת, הרם את מכסה הסורק עד שצירי המכסה יתפסו בבלם ואז סגור את המכסה. אם הספר או כתב העת עבים יותר מעובי של 30 מ"מ, בצע את ההעתקה כשמכסה הסורק פתוח.



- הקפד שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסורק. אתה עלול להיפצע.
- אל תניח ידיים בעת סגירת מכסה הסורק. מכסה הסורק עלול ליפול על ידיך ולפצוע אותך.
- אל תסתכל על האור בתוך הסורק בזמן העתקה או סריקה. הוא מזיק לעיניים.

במזין המסמכים

1. כופף או נפנף את קצה ערימת הנייר כדי להפריד את הגיליונות זה מזה לפני הטעינה.

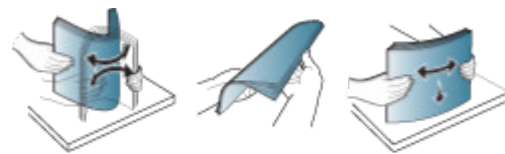

2. טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה במגש ההזנה של מזין המסמכים. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור מתאים לגודל הנייר שסומן במגש ההזנה של המסמכים.



3. כוונן את מכווני רוחב המסמכים בהתאם לגודל הנייר.



- אבק המצטבר על זכוכית סורק המסמכים עשוי לגרום להופעת נקודות שחורות על-גבי הפלט. דאג תמיד לשמור על זכוכית נקייה (ראה [ניקוי התקן](#)).

הדפסה בסיסית

למידע על מאפייני הדפסה מיוחדים, עיין במדריך המתקדם (ראה [שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים](#)).




הדפסה

- הדפסה ב-Mac (ראה [הדפסה ב-Mac](#)).
- הדפסה ב-Linux (ראה [הדפסה ב-Linux](#)).



החלון **העדפות הדפסה** הבא הוא עבור 'פנקס רשימות' ב-Windows 7. החלון **העדפות הדפסה** במחשב שלך עשוי להיות שונה, בהתאם למערכת ההפעלה או ליישום שבהם אתה משתמש.

1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס.
2. בחר **הדפס** מתוך תפריט **קובץ**.
3. בחר את המכשיר שלך מתוך רשימת **בחירת מדפסת**.

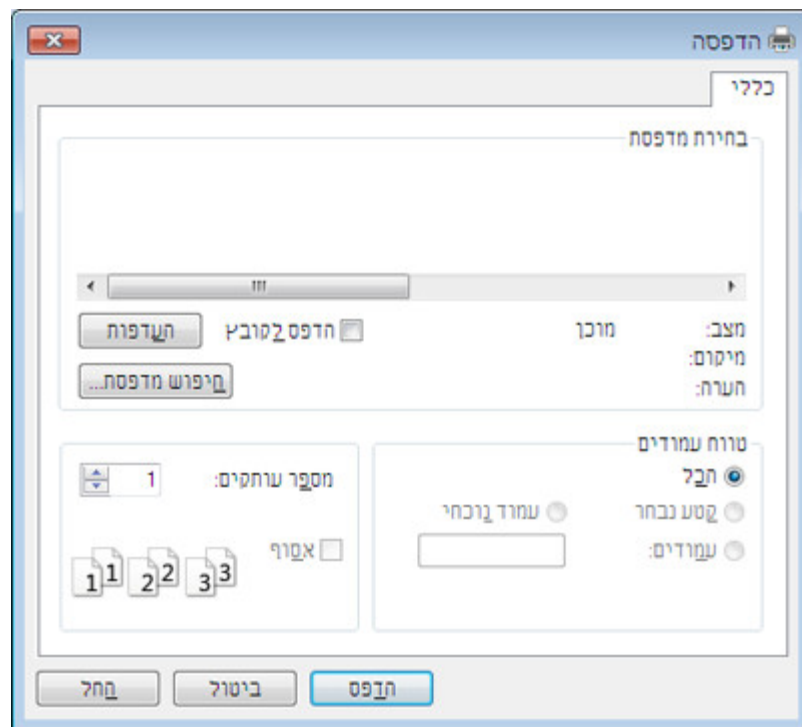

4. הגדרות ההדפסה הבסיסיות, לרבות מספר עותקים וטווח הדפסה, נבחרות בחלון **הדפס**.



כדי לנצל את היתרון של תכונות ההדפסה המתקדמות, לחץ על **מאפיינים** או **העדפות** בחלון **הדפס** (ראה [פתיחת העדפות הדפסה](#)).








5. כדי להתחיל את עבודת ההדפסה, לחץ על **אישור** או **הדפס** בחלון **הדפס**.

ביטול עבודת הדפסה

אם משימת ההדפסה ממתינה בתור ההדפסה או בזיכרון ההדפסה הזמני, בטל את משימת ההדפסה באופן הבא:

- תוכל לגשת לחלון זה פשוט באמצעות לחיצה כפולה על סמל ההתקן () בשורת המשימות של Windows.
- תוכל גם לבטל את המשימה הנוכחית באמצעות לחיצה על  (בטל/הפסק) בלוח הבקרה.


פתיחת העדפות הדפסה

- ייתכן שהחלון **העדפות הדפסה** המופיע במדריך למשתמש זה, נראה שונה בהתאם למכשיר בו נעשה שימוש. 
- כאשר אתה בוחר אפשרות מתוך **העדפות הדפסה**, אפשר שתראה סימן אזהרה, , או . סימן  מציין שבאפשרותך לבחור באפשרות הספציפית אך הפעולה אינה מומלצת, והסימן  מציין שאינך יכול לבחור באפשרות בשל הגדרות ההתקן או הסביבה.
- עבור משתמש Windows 8, ראה [פתיחת הגדרות נוספות](#).

1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס.
2. בחר **הדפס** מתוך תפריט הקבצים. מופיע חלון **הדפס**.
3. בחר את המכשיר שלך מתוך **בחירת מדפסת**.
4. לחץ על **מאפיינים** או **העדפות**.

צילום המסך עשוי להשתנות בהתאם לדגם.



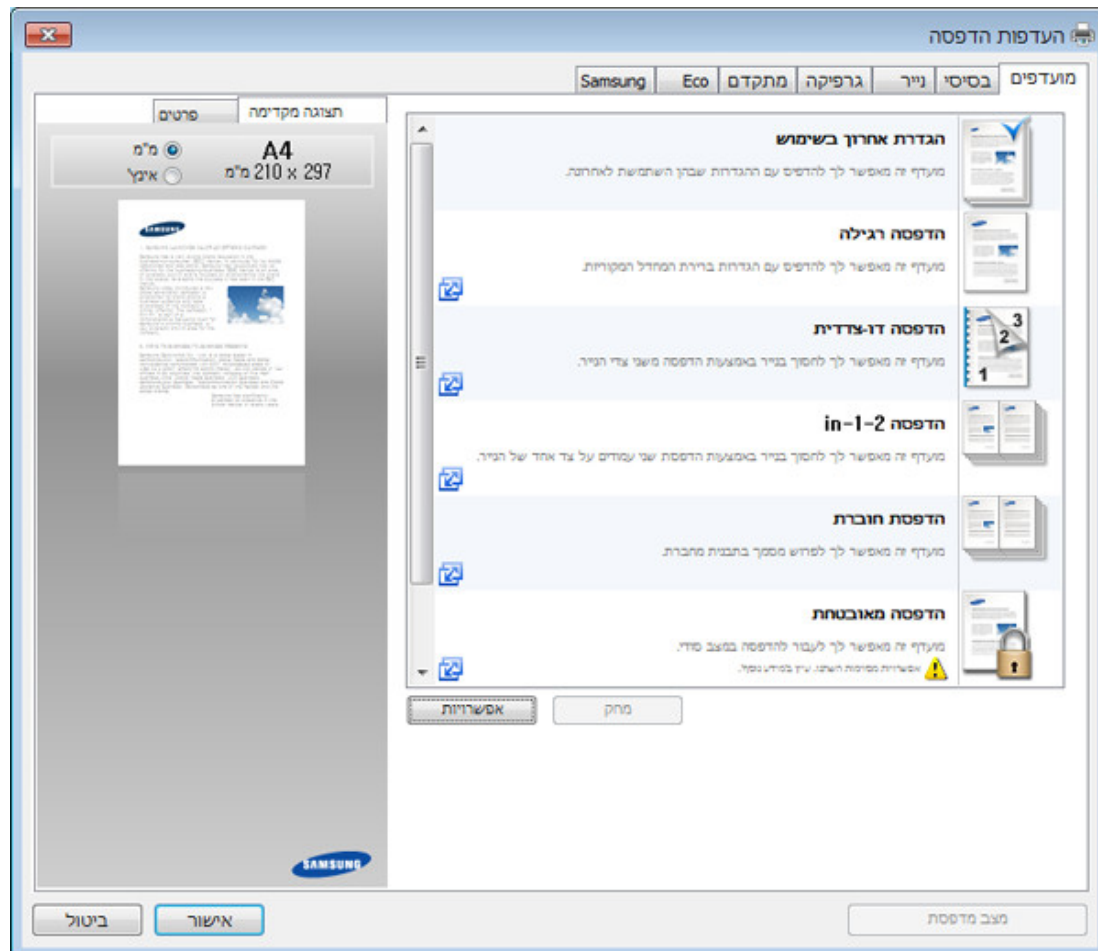

- באפשרותך להחיל תכונות **Eco** כדי לחסוך בנייר ובטונר לפני ההדפסה (ראה [Easy Eco Driver](#)).
- באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של ההתקן על-ידי לחיצה על הלחצן **מצב מדפסת** (ראה [השימוש במצב מדפסת של Samsung](#)).
- מנהל התקן המדפסת כולל ממשק משתמש הממוטב למסכי מגע. כדי להשתמש בממשק המשתמש הזה, לחץ על **מרכז המדפסת של Samsung** < **אפשרויות ההתקן** ובחר **ממשק משתמש מסוגן** (ראה [שימוש במרכז המדפסות של Samsung](#)).

שימוש בהגדרה מועדפת

האפשרות **מועדפים**, אותה ניתן לראות בכל כרטיסיית העדפות, פרט לכרטיסיית **Samsung**, מאפשרת לך לשמור את ההעדפות הנוכחיות שלך לשימוש עתידי.

כדי לשמור פריט **מועדפים**, בצע את השלבים הבאים:

1. שנה את ההגדרות בכל כרטיסיה בהתאם לצורך.
2. הזן שם של פריט בתיבת הקלט **מועדפים**.

3. לחץ על **שמור**.

4. הזן שם ותיאור, ולאחר מכן בחר בסמל הרצוי.

5. לחץ על **OK**. בעת שמירת **מועדפים** נשמרות כל ההגדרות העדכניות של מנהל ההתקן.

כדי להשתמש בהגדרה שנשמרה, בחר אותה בכרטיסייה **מועדפים**. ההתקן מוגדר כעת להדפסה בהתאם להגדרות שבהן בחרת. כדי למחוק הגדרה שמורה, בחר אותה בכרטיסייה **מועדפים** ולחץ על **מחק**.



שימוש בעזרה

לחץ על האפשרות שעליה ברצונך לקבל מידע בחלון **העדפות הדפסה** והקש **F1** בלוח המקשים.

הדפסה חסכונית

הפונקציה **חסכוני** מפחיתה את צריכת הטונר והשימוש בנייר. הפונקציה **חסכוני** מאפשרת לך לחסוך במשאבי הדפסה ולהדפיס בצורה ידידותית לסביבה.

לחיצה על לחצן **Eco** בלוח הבקרה מפעילה את מצב החיסכון. הגדרת ברירת המחדל של מצב החיסכון הוא **עמודים מרובים לכל צד (2) וחיסכון בטונר**. ייתכן כי מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם.

• באפשרותך לשנות את הגדרת המכונה מתוך Samsung Easy Printer Manager או SyncThru™ Web Service.



■ אם המכונה שלך מחוברת לרשת המקומית אפשר להגדיר את הגדרותיה מתוך **Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting < הגדרות התקן** (ראה [השימוש ב-Samsung Easy Printer Manager](#)).

■ אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל לקבוע את הגדרות המכונה מתוך **SyncThru™ Web Service > Settings < Machine Settings** (ראה [שימוש ב-SyncThru™ Web Service](#)).

בהתאם למנהל התקן המדפסת שבו אתה משתמש, ייתכן כי הדילוג על עמודים ריקים לא יפעל כראוי. אם התכונה של דילוג על פני עמודים ריקים (Skip blank pages) אינה עובדת, הגדירו את התכונה הזאת מתוך Easy Eco Driver (ראה [Easy Eco Driver](#)).



הגדרת מצב חיסכון בלוח הבקרה

1. בחר (תפריט) **Eco Settings < Machine Setup < System Setup** בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.

• **Default Mode**: בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל את מצב החיסכון.

▪ **Off**: ביטול מצב חיסכון.

▪ **On**: הפעלת מצב חיסכון.



אם תגדיר את מצב החיסכון עם סיסמה מ-SyncThru™ Web Service (הכרטיסיה **Eco Settings < System < Machine Settings < Settings** או Samsung Easy Printer Manager (הגדרות מתקדמות < הגדרות ההתקן < **Eco**), תופיע הודעת **On force**. עליך להזין את הסיסמה כדי לשנות את הסטטוס של מצב החיסכון.

• **Select Temp.**: פעל בהתאם להגדרות של SyncThru™ Web Service או Samsung Easy Printer Manager. לפני שתבחר בפריט זה, עליך להגדיר את הפונקציה **Eco** ב-SyncThru™ Web Service (הכרטיסיה **Eco Settings < System < Machine Settings < Settings**) או Samsung Easy Printer Manager (הגדרות מתקדמות < הגדרות ההתקן < **Eco**).

▪ **Default Eco**: ההתקן מוגדר למצב **Default Eco**.

▪ **Custom Eco**: שנה ערכים לפי הצורך.

3. לחץ על **OK** כדי לשמור את הבחירה.

הגדרת מצב חיסכון במנהל ההתקן

פתח את הכרטיסיה **Eco** כדי להגדיר את מצב החיסכון. כאשר תראה את התמונה של **Eco** (סימן שמצב החיסכון מופעל כעת).

אפשרויות Eco

- **ברירת המחדל של המדפסת**: שימוש בהגדרות מלוח הבקרה של ההתקן.
- **ללא**: השבתת מצב חיסכון.
- **הדפסת Eco**: הפעלת מצב חיסכון. הפעל את פריטי החיסכון השונים שבהם ברצונך להשתמש.
- **סיסמה**: אם מנהל המערכת קבע כי מצב חיסכון פעיל, עליך להזין את הסיסמה כדי לשנות את המצב.

מכשיר הדמיית תוצאות

מכשיר הדמיית תוצאות מציג את אומדן תוצאות הפחתת פליטות הפחמן הדו חמצני, השימוש באנרגיה וכמות הנייר שנכסכה בהתאם להגדרות שבחרת..

- התוצאות מחושבות בהנחה שכמות הנייר המודפס הכוללת היא 100 גיליונות, ללא עמוד ריק, כאשר מצב חיסכון מושבת.
- מתייחס לחישוב המקדם לגבי CO₂, אנרגיה ונייר של **IEA**, האינדקס של המשרד לענייני פנים ותקשורת של יפן, ואתר www.remanufacturing.org.uk. לכל דגם אינדקס שונה.
- צריכת החשמל במצב הדפסה מתייחסת לצריכת החשמל הממוצעת של התקן זה בזמן הדפסה.
- הכמות בפועל המוצגת היא הערכה בלבד, מאחר שהכמות בפועל עשויה להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה שבה נעשה שימוש, ביצועי המחשב, התוכנה, שיטת ההתחברות, חומרי ההדפסה, גודל חומרי ההדפסה, מורכבות העבודה, וכו'.

סריקה בסיסית

למידע על מאפייני סריקה מיוחדים, עיין במדריך מתקדם (ראה [מאפייני סריקה](#)).




סריקה בסיסית

זהו הנוהל הרגיל והשגרתי לסריקת מסמכי מקור.

זוהי שיטת הסריקה הבסיסית עבור מכשיר המחובר באמצעות USB.

- ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.
- אם ברצונך לסרוק דרך הרשת, עיין במדריך המתקדם (ראה [סריקה ממכשיר המחובר לרשת](#)).
- תמיכה בסדרה C48xW series בלבד מקש **סריקה אל** על לוח הבקרה (ראה [שיטת סריקה בסיסית](#)).



1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה [טעינת מסמכי מקור](#)).
2. C48xW series: הקש על **סריקה אל** < **Scan to PC** < **Local PC** בלוח הבקרה.
סדרת C48xFN/C48xFW series בחר  (סריקה) < **Scan to PC** < **Local PC** בלוח הבקרה.

אם אתה רואה הודעה **Not Available**, בדוק את חיבור היציאה, או בסמן **אפשר סריקה מלוח התקן** בתוך **Samsung Easy Printer Manager** < **Advanced Setting** < הגדרות סריקה למחשב.



3. בחר ביעד הסריקה הרצוי ולחץ על **OK**.
הגדרת ברירת המחדל היא **My Documents**.

- באפשרותך ליצור ולשמור את ההגדרות שבהן אתה משתמש לעיתים קרובות כרשימת פרופילים. כמו כן, באפשרותך להוסיף ולמחוק פרופילים ולשמור כל פרופיל בנתיב שונה.
- כדי לשנות את **Samsung Easy Printer Manager** < **Advanced Setting** < הגדרות סריקה למחשב.



4. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.
5. הסריקה מתחילה.

התמונה הסרוקה נשמרת במחשב בתיקייה **C:\users\שם\משתמשים\שם\Documents** (ראה [משתמשים](#)). ייתכן שהתיקייה שנשמרה תהיה שונה, בהתאם למערכת ההפעלה שלך או ליישום שבו אתה משתמש.



פעולות פקס בסיסיות

- דורת C48xFN/C48xFW series בלבד.
- למידע על מאפייני שיגור פקס מיוחדים, עיין במדריך מתקדם (ראה [מאפייני פקס](#)).



- לא ניתן להשתמש בהתקן זה כפקס דרך טלפון אינטרנטי. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- אנו ממליצים להשתמש בשירותי טלפון אנלוגי רגילים (PSTN: רשת טלפונים ממותגת ציבורית) בעת חיבור קווי טלפון לשימוש בפקס. אם אתה משתמש בשירותי אינטרנט אחרים (VoIP, ISDN, DSL), באפשרותך לשפר את איכות החיבור באמצעות מיקרו-פילטר. המיקרו-פילטר מסלק אותות רעש מיותרים ומשפר את איכות החיבור או איכות האינטרנט. מאחר ומיקרו-פילטר DSL לא מסופק עם ההתקן, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך לגבי השימוש במיקרו-פילטר DSL.



1. יציאת קו
 2. מיקרו פילטר
 3. מודם DSL/קו טלפון
- (ראה [מבט מאחור](#)).



הכנה לקראת שליחה וקבלה של פקסים

לפני שתשלח או תקבל פקס, עליך לחבר את כבל הקו שסופק עם המכשיר לשקע בקיר (ראה [מבט מאחור](#)). עיין במדריך התקנה מהירה כיצד ליצור חיבור. השיטה ליצירת חיבור טלפון שונה ממדינה למדינה.

שליחת פקס


כאשר אתה מניח את מסמכי המקור, תוכל להשתמש במזין המסמכים או בזכוכית הסורק. אם מניחים מסמכי מקור בתוך מזין המסמכים ועל גבי זכוכית הסורק גם יחד, ההתקן יקרא תחילה את מסמכי המקור במזין המסמכים, שהנו בעדיפות גבוהה יותר בעת סריקה.




1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה [טעינת מסמכי מקור](#)).
2. בחר  (פקס) בלוח הבקרה.
3. כוונן את הרזולוציה ואת הכהות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה [שינוי הגדרות המסמך](#)).
4. הזן את מספר פקס היעד (ראה [אותיות ומספרים בלוח המקשים](#)).
5. לחץ על  (התחל) בלוח הבקרה. המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את הפקס ליעדים.

- אם ברצונך לשלוח פקס ישירות מתוך המחשב שלך, תוכל להשתמש ביישום Samsung Network PC Fax (ראה [שליחת פקס ממחשב](#)).






- כאשר אתה רוצה לבטל משימת פקס, לחץ על  (בטל/הפסק) לפני שההתקן מתחיל לשדר.
- אם השתמשת במשטח הזכוכית של הסורק, המכשיר יציג את ההודעה המבקשת ממך להניח דף נוסף.

שליחה ידנית של פקס

בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוח פקס באמצעות  (חיוג טלפוני) בלוח הבקרה.




אם ההתקן שלך הוא דגם עם שפופרת, באפשרותך לשלוח פקס באמצעות השפופרת (ראה [מאפיין מגוון](#)). 

1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה [טעינת מסמכי מקור](#)).
2. בחר  (פקס) בלוח הבקרה.
3. כוונן את הרזולוציה ואת הכמות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה [שינוי הגדרות המסמך](#)).
4. לחץ על  (חיוג טלפוני) בלוח הבקרה או הרם את השפופרת.
5. הזן מספר פקס באמצעות לוח המקשים המספרי שבלוח הבקרה.
6. לחץ על  (התחל) בלוח הבקרה כאשר תשמע צליל פקס גבוה מהתקן הפקס המרוחק.

שיגור פקס ליעדים רבים

תוכל להשתמש במאפיין "שליחת ריבוי פקסים", המאפשר לך לשלוח פקס ליעדים רבים. מסמכי מקור מאוחסנים באופן אוטומטי בזיכרון ומשוגרים לתחנה מרוחקת. אחרי השידור, נמחקים מסמכי המקור באופן אוטומטי מהזיכרון.

אין באפשרותך לשלוח פקס באמצעות מאפיין זה אם בחרת באפשרות super fine או אם הפקס הוא צבעוני. 

1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה [טעינת מסמכי מקור](#)).
2. בחר  (פקס) בלוח הבקרה.
3. כוונן את הרזולוציה ואת הכמות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה [שינוי הגדרות המסמך](#)).
4. בחר  (תפריט) < **Fax Feature** < **Multi Send** בלוח הבקרה.
5. הזן את המספר של התקן הפקס המקבל הראשון ולחץ **OK**.
- באפשרותך ללחוץ על מספרי החיוג המהיר או לבחור מספר חיוג קבוצתי באמצעות הלחצן  (ספר כתובות).
6. הזן את מספר הפקס השני ולחץ **OK**.
- בתצוגה תופיע בקשה להזנת מספר פקס נוסף שאליו יש לשגר את המסמך.
7. כדי להזין מספרי פקס נוספים, לחץ על **OK** כאשר ההודעה **Yes** תופיע וחזור על צעדים 5 ו-6.

תוכל להזין עד ל-10 יעדים. 

8. לאחר הזנת מספרי הפקס, בחר **No** בעקבות השאלה **Another No.?** ולחץ על **OK**. ההתקן מתחיל לשלוח את הפקס למספרים שהזנת בסדר שבו הזנת אותם.

קבלת פקס

היצרן הגדיר מראש את המכשיר שברשותך למצב פקס. כאשר אתה מקבל פקס, ההתקן יענה לשיחה לאחר מספר צלצולים מוגדר מראש ויקבל באופן אוטומטי את הפקס.

שינוי הגדרות המסמך

כדי להבטיח את האיכות הטובה ביותר, שנה את ההגדרות הבאות בהתאם למצב מסמך המקור שלך, לפני הפעלת הפקס.

ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.



Resolution

הגדרות ברירת המחדל של המסמך מפיקות תוצאות טובות בעת שימוש במסמכי מקור מבוססי-טקסט רגילים. עם זאת, אם תשגר מסמכי מקור באיכות נמוכה, או מסמכים המכילים צילומים, תוכל להתאים את הרזולוציה כדי לקבל איכות פקס גבוהה יותר.

1. בחר (פקס) < (תפריט) < **Resolution** בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.

- **Standard**: מסמכי מקור בעלי תווים בגודל רגיל.
- **Fine**: מסמכי מקור המכילים אותיות קטנות או קווים דקים, או מסמכי מקור שהודפסו במדפסת סיכות.
- **Super Fine**: מסמכי מקור המכילים פרטים עדינים ביותר. מצב **Super Fine** מופעל רק אם המכשיר שעימו אתה יוצר תקשורת תומך אף הוא ברזולוציה בעלת איכות גבוהה במיוחד.

- לשידור זיכרון, מצב **Super Fine** אינו זמין. הגדרת הרזולוציה מתחלפת אוטומטית ל **Fine**.

- כאשר ההתקן שלך מכוון לרזולוציה **Super Fine** והתקן הפקס עימו אתה יוצר תקשורת אינו תומך ברזולוציה **Super Fine**, ישדר ההתקן במצב הרזולוציה הגבוהה ביותר שבו תומך התקן הפקס האחר.

- **Photo Fax**: מסמכי מקור המכילים גווני אפור או צילומים.

3. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

Darkness

תוכל לבחור את רמת הכהות של מסמך המקור.

הגדרת הכהות תחול על משימת הפקס הנוכחית. כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל, (ראה **פקס**).



1. בחר (פקס) < (תפריט) < **Darkness** בלוח הבקרה.

2. בחר את רמת הכהות הרצויה.

3. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

שימוש בהתקן זיכרון מסוג USB

דורת C48x series אינה תומכת ביציאת זיכרון USB.



פרק זה מסביר כיצד להשתמש בהתקן זיכרון USB במכשיר שלך.

אודות זיכרון USB


התקני זיכרון USB קיימים במגוון נפחי זיכרון במטרה לספק לך יותר מקום לאחסון מסמכים, מצגות, קבצי מוזיקה ווידאו שהורדת מהאינטרנט, צילומים בעלי רזולוציה גבוהה, או כל קובץ אחר שברצונך לאחסן או להזיז.

באמצעות התקן זיכרון USB תוכל לבצע את המשימות הבאות במכשיר שלך.

- לסרוק מסמכים ולשמור אותם בהתקן זיכרון USB.
- להדפיס נתונים המאוחסנים בהתקן זיכרון USB.
- לשחזר קבצי גיבוי לזיכרון המכשיר.
- Kפרמט את התקן זיכרון USB.
- לבדוק את מרחב הזיכרון הזמין.

חיבור התקן זיכרון USB

הרם מעט את מכסה הסורק והכנס את התקן זיכרון ה-USB ליציאת זיכרון ה-USB. סגור את מכסה הסורק שוב לפני שתשתמש בהתקן.

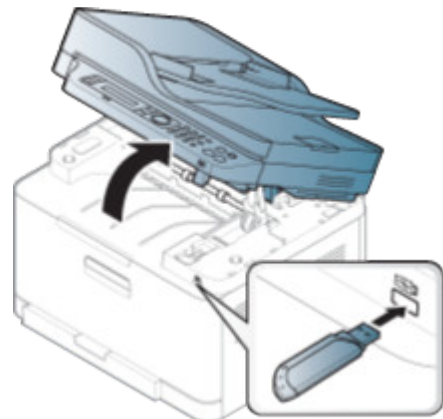

יציאת זיכרון ה-USB בחזית ההתקן מיועדת עבור התקני זיכרון מסוג USB V1.1 ו-USB V2.0. המכשיר שלך תומך בהתקני זיכרון USB עם FAT16/FAT32 וגודל סקטור של 512 סיביות.

בדוק את מערכת הקבצים של התקני הזיכרון USB מהמשווק שלך.

יש להשתמש רק בהתקן זיכרון מסוג USB מאושר בעל מחבר תקע A.



יש להשתמש אך ורק בהתקן זיכרון מסוג USB עם סיכוך מתכת.



השתמש רק בהתקן זיכרון USB בעל אישור תאימות; אחרת, ייתכן כי ההתקן לא יזהה אותו.



- אין להסיר התקן זיכרון מסוג USB בזמן שהמכשיר נמצא בפעולה, או בזמן שהוא כותב אל זיכרון ה-USB או קורא ממנו. האחריות עבור המכשיר אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לקוי של המשתמש.
- אם התקן הזיכרון מסוג USB שברשותך כולל מאפיינים מסוימים, כגון הגדרות אבטחה והגדרות סיסמה, ייתכן שמכשיר זה לא יזהה אותו באופן אוטומטי. לפרטים אודות מאפיינים אלה, עיין במדריך למשתמש עבור כונן ההבזק מסוג USB.

הדפסה מתוך התקן זיכרון מסוג USB

ניתן להדפיס ישירות קבצים המאוחסנים בהתקן זיכרון USB.

הקובץ נתמך על-ידי אפשרות הדפסה ישירה.

- **PRN**: רק קבצים שנוצרו באמצעות מנהל ההתקן המצורף למכשיר הם תואמים.




אם אתה מדפיס קובצי PRN שנוצרו בהתקן אחר, הפלט יהיה שונה.

- **TIFF**: TIFF 6.0 Baseline

- **JPEG**: JPEG Baseline

- **PDF**: PDF 1.7 או גרסה קודמת.

כדי להדפיס מסמך מתוך התקן זיכרון מסוג USB

1. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת זיכרון ה-USB במכשיר שלך, ואז לחץ **ישיר USB**.
2. בחר **USB Print**.
3. בחר בתיקייה או בקובץ הרצויים ולחץ על **OK**.
4. אם **[+]** או **[D]** מופיע לפני שם תיקייה, התיקייה הנבחרת כוללת לפחות קובץ אחד או תיקייה אחת. בחר את מספר העותקים להדפסה או הזן את המספר.
5. לחץ על **OK**, **התחל** או **Print** כדי לתחיל להדפיס את הקובץ שנבחר.
6. לאחר הדפסת הקובץ, תופיע בתצוגה השאלה אם ברצונך להדפיס עבודה נוספת. לחץ **OK** כאשר יופיע **Yes** כדי להדפיס משימה נוספת, וחזור משלב 2 ואילך.
7. לחץ על החץ שמאלה/ימינה כדי לבחור **No** ואז לחץ **OK**.
7. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

סריקה להתקן זיכרון מסוג USB




- הגישה לתפריטים עשויה להשתנות מדגם לדגם (ראה [גישה לתפריט](#))

- ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.




באפשרותך לסרוק מסמך ולשמור את התמונה הסרוקה בהתקן זיכרון מסוג USB.

סריקה

1. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת זיכרון ה-USB במכשיר.
 2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה [טעינת מסמכי מקור](#)).
 3. בחר  (סריקה) < **Scan To USB** < **OK** בלוח הבקרה. ההתקן מתחיל לסרוק.
- כדי לסרוק דפים מרובים, בחר **Yes** כאשר תופיע השאלה **No/Another Page?Yes**. אחרי שהסריקה הושלמה, תוכל להסיר את התקן זיכרון USB מהמכשיר.

התאמת הסריקה ל-USB

תוכל לציין את גודל התמונה, תבנית הקובץ או מצב הצבע עבור כל עבודה של סריקה ל-USB.

1. בחר  (סריקה) <  (תפריט) < **USB Feature** < **Scan Feature** בלוח הבקרה.
2. בחר את אפשרות ההגדרה המבוקשת.
 - **Original Size**: להגדרת גודל התמונה.
 - **Original Type**: להגדרת סוג מסמך המקור.
 - **Resolution**: להגדרת הרזולוציה של התמונה.
 - **Color Mode**: להגדרת מצב הצבע. אם תבחר **Mono** באפשרות זו, לא תוכל לבחור JPEG בהגדרה **File Format**.
 - **File Format**: להגדרת תבנית הקובץ שבה יש לשמור את התמונה. אם תבחר **JPEG** באפשרות זו, לא תוכל לבחור **Mono** בתוך **Color Mode**.
 - **Darkness**: מגדיר את רמת הבהירות לסריקת מסמך מקור.
3. בחר במצב הרצוי ולחץ על **OK**.
4. חזור על שלבים 2 ו-3 כדי להגדיר אפשרויות הגדרה נוספות.
5. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הסריקה. עיין במדריך המתקדם.

ניהול זיכרון USB


באפשרותך למחוק קובצי תמונה המאוחסנים בהתקן זיכרון מסוג USB בזה אחר זה, או את כולם בו-זמנית באמצעות אתחול ההתקן.

אם [+] או [D] מופיע לפני שם תיקייה, התיקייה הנבחרת כוללת לפחות קובץ אחד או תיקייה אחת.




לאחר מחיקת קבצים או ביצוע אתחול של התקן זיכרון מסוג USB, לא ניתן לשחזר את הקבצים. לכן, עליך
לאשר שאין לך עוד צורך בנתונים לפני מחיקתם.

מחיקת קובץ תמונה


1. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת זיכרון ה-USB במכשיר שלך, ואז לחץ ישיר **USB**.
2. בחר **Delete < File Manage** ולחץ על **OK**.
3. בחר את הקובץ שברצונך למחוק ולחץ על **OK**.
4. בחר **Yes**.
5. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

פירמוט התקן זיכרון USB

1. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת זיכרון ה-USB במכשיר שלך, ואז לחץ ישיר **USB**.
2. בחר **Format < File Manage** ולחץ על **OK**.
3. בחר **Yes**.
4. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

צפיה במצב זיכרון USB

תוכל לבדוק את כמות שטח הזיכרון הזמינה לסריקה ולשמירה של מסמכים.

1. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת זיכרון ה-USB במכשיר שלך, ואז לחץ ישיר **USB**.
2. בחר **Check Space**.
3. נפח הזיכרון הזמין יופיע בתצוגה.
4. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

תחזוקה

פרק זה מספק מידע אודות רכישת ציוד, אביזרים וחלקי תחזוקה הזמינים למכשיר שלך.

- הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים
- ציוד זמין
- חלקי חילוף זמינים
- אחסון מחסנית הטונר
- פיזור הטונר מחדש
- החלפת מחסנית הטונר
- החלפת יחידת ההדמיה
- החלפת מכל פסולת הטונר
- מעקב אחר אורך החיים של הציוד
- הגדרה של התראת כמות טונר נמוכה
- ניקוי התקן
- עצות להעברת ההתקן שלך ואחסונו

הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים

האביזרים הזמינים עשויים להיות שונים ממדינה למדינה. צור קשר עם נציגי המכירות שלך כדי לקבל רשימה של חלפים ואביזרים זמינים.



כדי להזמין חומרים מתכלים, אביזרים וחלקי תחזוקה המאושרים על ידי Samsung, צור קשר עם הסוכן המקומי של Samsung או עם המשווק שממנו רכשת את ההתקן. תוכל גם לבקר באתר www.samsung.com/supplies, לבחור את המדינה/האזור שלך, ולקבל את פרטים יצירת הקשר עם השירות.

ציוד זמין

כאשר חומרים מתכלים מתקרבים לסוף חייהם, ניתן להזמין את החומרים המתכלים הבאים עבור ההתקן:

סוג	תפוקה ממוצעת ^[a]	שם חלק
מחסנית טונר	<ul style="list-style-type: none"> תפוקה רצופה ממוצעת של מחסנית דיו שחור: כ-1,500 עמודים רגילים (שחור) תפוקה רצופה ממוצעת של מחסנית דיו צבעוני: כ-1,000 עמודים רגילים (צהוב/מגנטה/ציאן) 	<ul style="list-style-type: none"> • K404 (CLT-K404S): שחור • C404 (CLT-C404S): ציאן • M404 (CLT-M404S): מגנטה • Y404 (CLT-Y404S): צהוב
יחידת הדמיה	כ-16,000 תמונות ^[b]	CLT-R406
מכל פסולת טונר	כ-7,000 תמונות ^[b]	CLT-W406
<p>^[a] ערך תפוקה מוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19798. מספר העמודים עשוי להיות מושפע מסביבת ההפעלה, מרווח הזמן בין הדפסות, הגרפיקה, סוג המדיה וגודל המדיה.</p> <p>^[b] ספירות תמונות מבוססות על צבע אחד בכל עמוד. אם אתה מדפיס מסמכים בצבע מלא (ציאן, מגנטה, צהוב, שחור), תוחלת החיים של הפריט תתקצר ב-25%.</p>		

אורך חייה של מחסנית הטונר עשוי להשתנות, בהתאם לאפשרויות, לאחוז שטח התמונה ולמצב העבודה שבשימוש.



בעת רכישת מחסניות טונר חדשות או אספקה אחרת, יש לרכוש אותם באותה מדינה בה נרכש המכשיר. אחרת, עלולות מחסניות טונר חדשות או חומרים מתכלים אחרים שלא להתאים למכשיר שלך כתוצאה מתצורות שונות של מחסניות טונר או חומרים מתכלים אחרים, בהתאם לתנאים הספציפיים השוררים במדינתך.



• מחסנית הטונר הכלולה במדפסת/התקן ה-all-in-one שרכשת אינה זמינה למכירה, ולא מובטח שהיא תואמת למדפסת אחרת.



• Samsung אינה ממליצה להשתמש במחסנית טונר לא מקורית של Samsung כגון מחסנית טונר שמולאה מחדש או ששוחזרה. Samsung אינה יכולה לערוב לאיכותה של מחסנית שאינה מחסנית טונר מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו כתוצאה מהשימוש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung לא יכוסו על ידי האחריות של ההתקן.

חלקי חילוף זמינים

עליך להחליף את חלקי התחזוקה במרווחים מוגדרים על-מנת לשמור את המכונה במצב מיטבי ולהימנע מבעיות באיכות ההדפסה ובהזנת הנייר הנובעות מחלקים שחוקים. חלקי תחזוקה כוללים בעיקר גלגלות, רצועות ורפידות. אולם, תקופת ההחלפה והחלקים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. החלפת חלקי חילוף תבצע על-ידי ספק שירות או משווק מורשה או על-ידי הספק שממנו רכשת את ההתקן. כדי לרכוש חלקי חילוף, פנה לספק שממנו רכשת את ההתקן. תקופת ההחלפה עבור חלקי התחזוקה מוגדרת בתוכנית Samsung Printer Status. או בממשק המשתמש, אם המכשיר שלך תומך במסך תצוגה. בהתאם למערכת ההפעלה, ביצועי המחשב, תוכנת היישום, שיטות החיבור, סוג הנייר, גודל הנייר ומורכבות משימת ההדפסה.

אחסון מחסנית הטונר

מחסניות טונר מכילות רכיבים רגישים לאור, טמפרטורה ולחות. חברת Samsung מציעה למשתמשים לפעול על פי המלצות אלה כדי להבטיח ביצועים מיטביים, את האיכות הגבוהה ביותר ואורך חיים מירבי עבור מחסנית הטונר החדשה שלך מתוצרת Samsung.

אחסן מחסנית זו באותה סביבה בה תעמוד המדפסת שלך. סביבה זו צריכה להיות בתנאי טמפרטורה ולחות מבוקרים. על מחסנית הטונר להישאר באריזתה המקורית הסגורה עד ההתקנה – אם האריזה המקורית אינה זמינה, כסה את הפתח העליון של המחסנית עם נייר ואחסן אותה בארון חשוך.

פתיחת אריזת המחסנית לפני השימוש בה מקצרת באופן דרמטי את חיי המדף השימושיים ואת התפועול שלה. אל תאחסן אותה על הרצפה. אם אתה מוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת, אחסן אותה בהתאם להנחיות הבאות.

- אחסן את מחסנית הטונר בתוך השקית המגינה של האריזה המקורית.
- אחסן בצורה שטוחה (לא בקצה) כשאותו צד פונה כלפי מעלה כאלו היא מותקנת בהתקן.
- אל תאחסן חומרים מתכלים באחד מהתנאים הבאים:

- טמפרטורה גבוהה מ-40 מעלות צלזיוס.
- טווח לחות של פחות מאשר 20% או יותר מאשר 80%.
- סביבה בה מתרחשים שינויים קיצוניים בלחות או בטמפרטורה.
- - אור שמש ישיר או תאורת חדר.
- מקומות מאובקים.
- במכונית למשך זמן ארוך.
- סביבה בה נמצאים גזים משתכים.
- סביבה בעלת אוויר מלוח.

הוראות טיפול

- אין לחשוף את המחסנית לרטטים או רעידות לא רצויות.

שימוש במחסנית הטונר

Samsung Electronics אינה ממליצה או מאשרת שימוש במחסניות טונר שאינן מתוצרת Samsung עם המדפסת, לרבות מחסניות טונר ללא שם מסחרי, מותגי חנות, שמולאו מחדש או ששוחזרו.

האחריות של Samsung עבור המדפסת אינה מכסה נזקים להתקן שנגרמו כתוצאה משימוש במחסניות טונר שמולאו מחדש או ששוחזרו, או שאינן מתוצרת Samsung.



אורך חיי מחסנית משוער

אורך החיים המשוער של מחסנית הטונר (אורך החיים של תפוקת המחסנית) תלוי בכמות הטונר המנוצלת במשימות ההדפסה. תפוקת ההדפסה בפועל עשויה להיות שונה בהתאם לצפיפות ההדפסה של העמודים שעליהם אתה מדפיס, הסביבה התפעולית, אחוז אזור התמונה, מרווחי ההדפסה, סוג חומר ההדפסה ו/או גודל חומר

ההדפסה. לדוגמה, אם תדפיס הרבה גרפיקה, צריכת הטונר גבוהה יותר וייתכן שיהיה עליך להחליף את המחסנית לעיתים קרובות יותר.

פיזור הטונר מחדש

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:



- ישנם פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או הצפיפות משתנה מצד לצד.
- נורית המצב מהבהבת בכתום. אפשר שהתצוגה תראה את ההודעה הקשורה לטונר המציינת שמפלס הטונר נמוך.
- חלון התוכנית מצב מדפסת של Samsung מופיע על גבי מסך המחשב ואומר לך באיזו מחסנית צבע מפלס הטונר נמוך (ראה השימוש במצב מדפסת של Samsung).

במקרה כזה, באפשרותך לשפר זמנית את איכות ההדפסה באמצעות פיזור מחדש של הטונר הנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או שההדפסה תהיה בהירה גם לאחר פיזור הטונר מחדש.

האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).



- אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
- אם בגדיך הוכתמו בטונר, נגב את הטונר באמצעות מטלית יבשה ושטוף את הבגדים במים קרים. מים חמים מקבעים את הטונר בבד.
- בעת פתיחת יחידת הסריקה, החזק את מזין המסמכים ואת יחידת הסריקה יחד.
- ביצוע הדפסה כאשר מצב הטונר ריק עלול לגרום נזק חמור למכשיר.

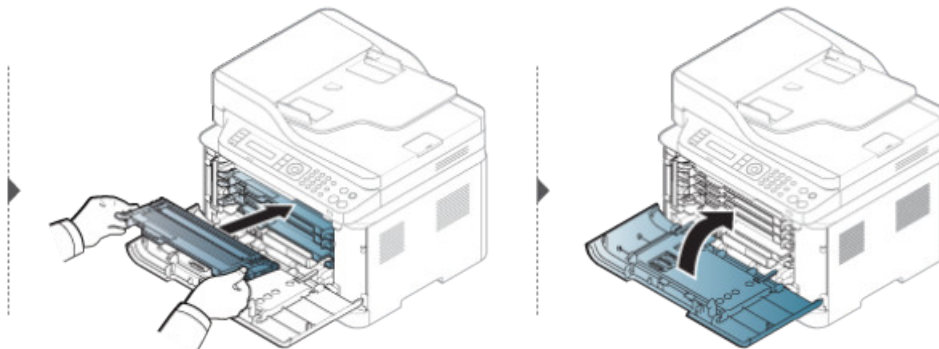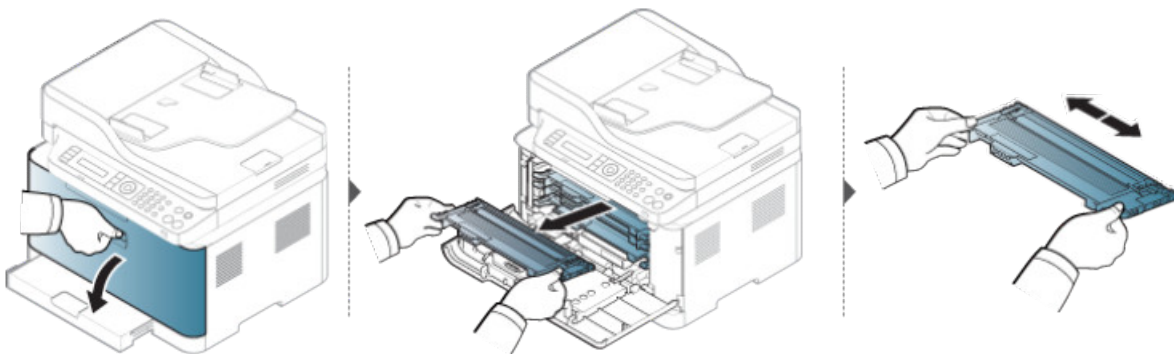

החלפת מחסנית הטונר


כאשר מחסנית טונר הגיעה לסוף חייה, החלון מצב מדפסת של מופיע במחשב, ומציין כי יש להחליף את מחסנית הטונר.



- נער היטב את מחסנית הטונר כדי לשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
- האיוורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).



- אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
- אם בגדיך הוכתמו בטונר, נגב את הטונר באמצעות מטלית יבשה ושטוף את הבגדים במים קרים. מים חמים מקבעים את הטונר בבד.
- בעת פתיחת יחידת הסריקה, החזק את מזין המסמכים ואת יחידת הסריקה יחד.
- ביצוע הדפסה כאשר מצב הטונר ריק עלול לגרום נזק חמור למכשיר.

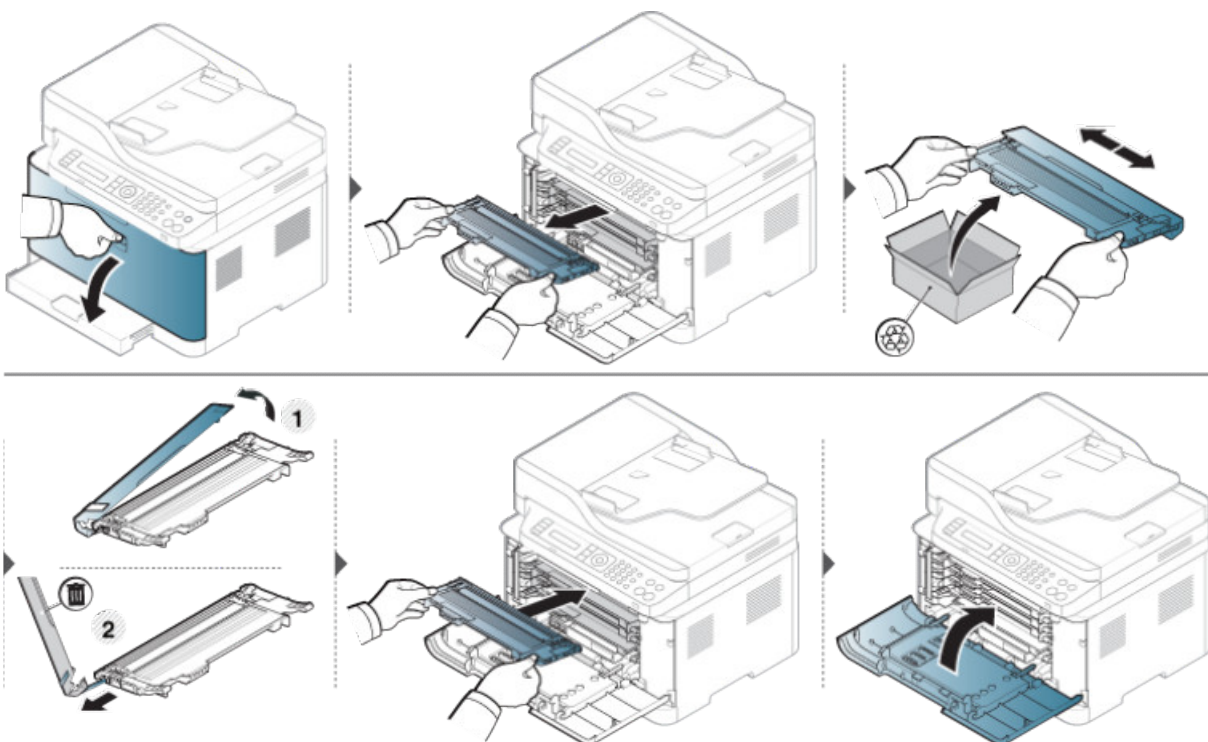

החלפת יחידת ההדמיה

כאשר אורך החיים של יחידת ההדמיה מגיע לקיצו, החלון מצב מדפסת של מופיע על צג המחשב ומציין שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, ההתקן יפסיק להדפיס.

-
- אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. אתה עלול להזיק לשטח הפנים של יחידת ההדמיה.
 - היזהר שלא לשרוט את שטח הפנים של יחידת ההדמיה.
 - כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מכמה דקות. במידת הצורך, כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה.
 - לפני סגירת המכסה הקדמי, ודא כי כל מחסניות הטונר מותקנות כראוי.





החלפת מכל פסולת הטונר

כאשר אורך החיים של מכל פסולת הטונר הגיע לסיומו, הודעה הקשורה למכל פסולת הטונר מופיעה במסך התצוגה בלוח הבקרה, ומציינת כי יש להחליף את מכל פסולת הטונר. בדוק את מכל פסולת הטונר של המכשיר (ראה [ציוד זמין](#)). לקבלת מידע על התקנת מכל פסולת הטונר, עיין במדריך ההתקנה של מכל פסולת הטונר הכלול באריזה.

- חלקיקי טונר עשויים להשתחרר בתוך המכשיר, אך אין פירוש הדבר כי המכשיר ניזוק. במקרה של בעיות באיכות ההדפסה, פנה לנציג שירות.
- כאשר תמשוך את מכל פסולת הטונר אל מחוץ למכשיר, היזהר שלא להפיל את המכל.
- הקפד להניח את מכל פסולת הטונר על-גבי משטח שטוח כדי שהטונר לא יישפך.



אין להטות או להפוך את המכל.

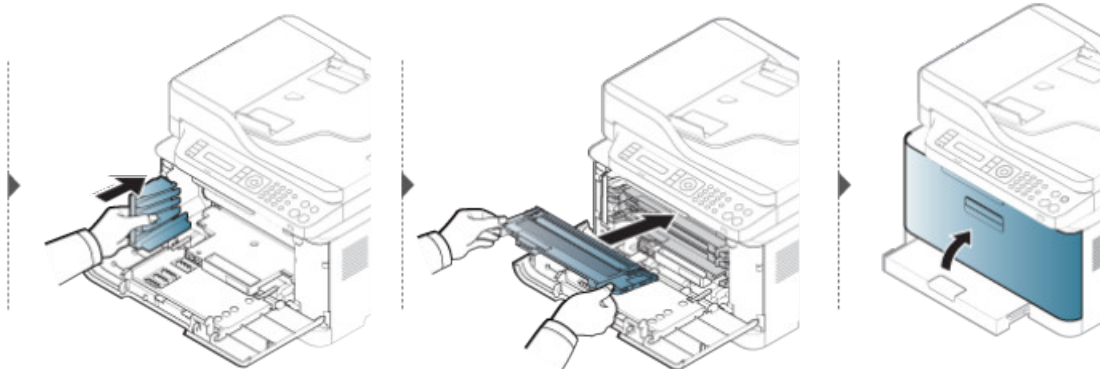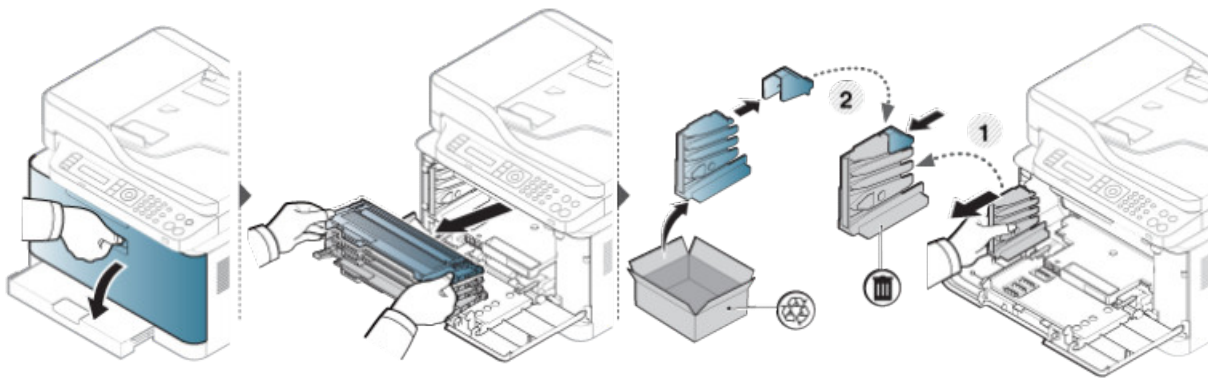

מעקב אחר אורך החיים של הציוד

אם אתה נתקל בבעיות תדירות של חסימות נייר או בעיות הדפסה, בדוק את מספר העמודים שהמכשיר כבר הדפיס או סרק. החלף את החלקים הדרושים, בהתאם לצורך.

ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.



1. בחר  (תפריט) < **System Setup** < **Maintenance** < **Supplies Life** בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על **OK**.

3. לחץ על  (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

הגדרה של התראת כמות טונר נמוכה

אם כמות הטונר במחסנית נמוכה, תידלק נורית או תופיע הודעה המורה למשתמש להחליף את מחסנית הטונר. ניתן להגדיר אם תידלק נורית זו או אם להציג הודעה זו.

- באפשרותך לשנות את הגדרת המכונה מתוך Samsung Easy Printer Manager או SyncThru™ Web Service.



- אם המכונה שלך מחוברת לרשת מקומית, תוכל לקבוע את הגדרות המכשיר מתוך **Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting < הגדרות התקן** (ראה [שימוש ב-Samsung Easy Printer Manager](#)).
- אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל לקבוע את הגדרות המכונה מתוך **SyncThru™ Web Service < Settings tab Machine Settings** (ראה [שימוש ב-SyncThru™ Web Service](#)).
- ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על **OK** כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.

1. בחר  **(תפריט) > System Setup < Maintenance < TonerLow Alert** בלוח הבקרה.

2. בחר את האפשרות המבוקשת.

3. לחץ על **OK** כדי לשמור את הבחירה.

ניקוי התקן

אם מופיעות בעיות באיכות ההדפסה או במידה והשתמשת במכשיר שלך בסביבה מאובקת, תוכל לנקות את המכשיר שלך באופן סדיר כדי לשמור עליו במצב ההדפסה הטוב ביותר ולהשתמש במכשיר שלך זמן ארוך יותר.

- ניקוי מארז ההתקן באמצעות חומרי ניקוי שמכילים כמויות גדולות של אלקהול, חומרים ממיסים או חומרים חריפים אחרים עלול לפגוע בצבע המארז או בצורתו.
- אם ההתקן או סביבתו התלכלכו בטונר, מומלץ לנקותו באמצעות מטלית לכה. שימוש בשואב אבק מפזר את הטונר באוויר ועלול להזיק לבריאותך.



ניקוי החלק החיצוני

נקה את מארז ההתקן במטלית רכה, נטולת מוך. השתמש במטלית לכה מעט, אך הקפד שמים לא יטפטפו על ההתקן או לתוכו.

ניקוי פנים המכשיר


במהלך ההדפסה, מצטברים בתוך ההתקן חלקיקי נייר, טונר ואבק. הצטברות זו עשויה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות. ניקוי פנים המכשיר מונע או מצמצם את הישנותן של בעיות אלה.

- למניעת נזק ליחידת ההדמיה, אל תחשוף את המחסנית לאור למשך יותר ממספר דקות. במידת הצורך, כסה אותה בפיסת נייר.
- אל תיגע בחלק הירוק של יחידת ההדמיה. השתמש בידית שביחידת ההדמיה כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
- השתמש במטלית יבשה נטול מוך בעת ניקוי חלקו הפנימי של ההתקן, והיזהר שלא לגרום נזק לגליל ההעברה או לחלקים פנימיים אחרים. אל תשתמש בחומרים ממיסים כגון בנזן או חומרים מדללים. הדבר עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה ואף לנזק להתקן.



- השתמש במטלית יבשה נטולת מוך לניקוי המכשיר.
- כבה את ההתקן ונתק את כבל החשמל. המתן להתקררות ההתקן. אם ההתקן כולל מתג הפעלה, כבה את ההתקן לפני ניקויו.
- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה [מבט מלפנים](#)).
- בעת פתיחת יחידת הסריקה, החזק את מזין המסמכים ואת יחידת הסריקה יחד.



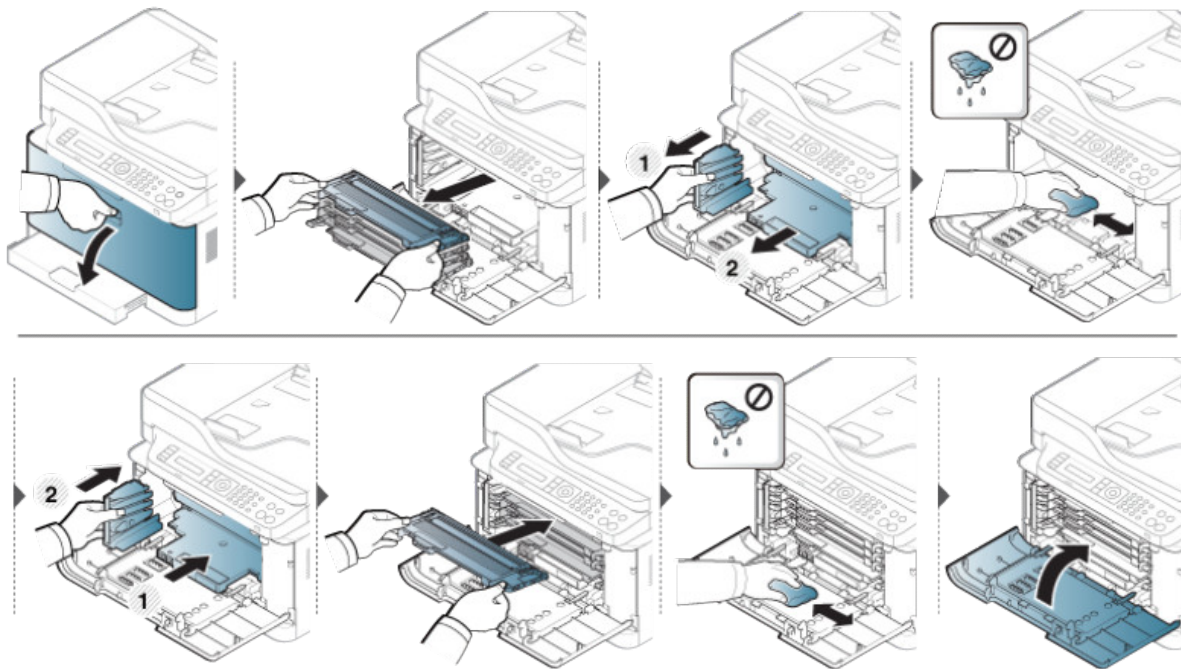


ניקוי יחידת הסריקה

שמירה על ניקיון יחידת הסריקה עוזרת להבטיח איכות עותקים מיטבית. מומלץ לנקות את יחידת הסריקה בתחילת כל יום ובמהלך היום, בהתאם לצורך.

- כבה את ההתקן ונתק את כבל החשמל. המתן להתקררות ההתקן. אם ההתקן כולל מתג הפעלה, כבה את ההתקן לפני ניקויו.
- האוירים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).



1. הרטב קלות במים מטלית רכה נטולת מוך או מגבת נייר.
2. הרם את מכסה הסורק ופתח אותו.
3. נגב את משטח הסורק עד שהוא יהיה נקי ויבש.

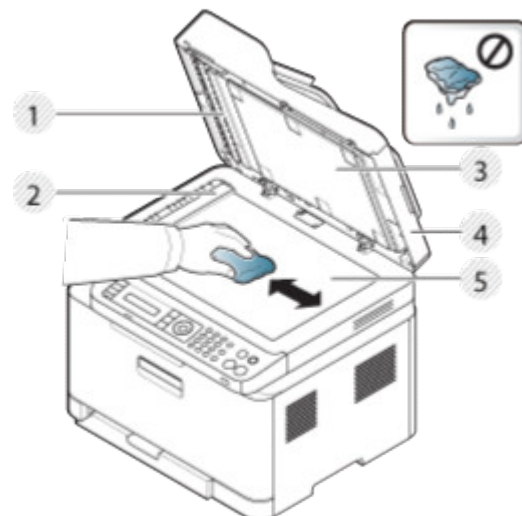

a. מוט לבן

b. זכוכית מזין המסמכים

c. גליון לבן

d. מכסה סורק

e. משטח הזכוכית של הסורק

4. סגור את מכסה הסורק.

פתרון בעיות

פרק זה מספק מידע יעיל בנוגע לפעולות שיש לבצע במקרה שמתרחשת שגיאה.

- [עצות למניעת חסימות נייר](#)
- [שחרור חסימות נייר](#)
- [הבנת נורית המצב](#)
- [הכרת הודעות התצוגה](#)

פרק זה מספק מידע יעיל בנוגע לפעולות שיש לבצע במקרה שמתרחשת שגיאה. אם ההתקן כולל מסך תצוגה, בדוק תחילה את ההודעה שבמסך התצוגה כדי לפתור את השגיאה. אם אינך מוצא פתרון לבעיה בפרק זה, עיין בפרק **פתרון בעיות** במדריך מתקדם (ראה [פתרון בעיות](#)). אם אינך מוצא פתרון במדריך למשתמש או אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.



עצות למניעת חסימות נייר

ניתן למנוע את מרבית חסימות הנייר על-ידי בחירת חומרי ההדפסה הנכונים. כדי למנוע חסימות נייר, עיין בהנחיות הבאות:

- ודא שמנחי הנייר הניתנים לכוונון ממוקמים כנדרש (ראה [סקירה כללית של מגשים](#)).
- אל תסיר נייר מהמגש במהלך הדפסה.
- כופף, פרוש ויישר את הנייר לפני שתטען אותו.
- אל תשתמש בנייר מקומט, לח או מסולסל מאוד.
- אל תערבב סוגי נייר שונים במגש.
- השתמש בחומרי הדפסה מומלצים בלבד (ראה [מפרטים של חומרי הדפסה](#)).
- נייר מנוקב או עם הבלטה אינו נפרד בקלות. כופף את הגיליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם, וסובב בצורת מניפה.
- הזן גיליון בודד מתוך המגש אם יש הזנות כפולות או תקיעות.
- הסיבים מתייחסים לכוון סיבי הנייר בגיליון נייר. נייר עם סיבים לאורך מומלץ.
- אל תשתמש בנייר עם שוליים מחוספסים.

שחרור חסימות נייר

כאשר מסמך מקור נתקע בעת מעבר דרך מזין המסמכים, תופיע הודעת שגיאה במסך התצוגה.

כדי למנוע קריעה של המסמך, הסר את המסמך התקוע באיטיות ובעדינות.




כדי למנוע חסימות מסמכים, יש להשתמש בזכוכית הסורק כאשר מסמכי המקור הם עבים, דקים או מסוג נייר שאינו אחיד.



במגש


האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).

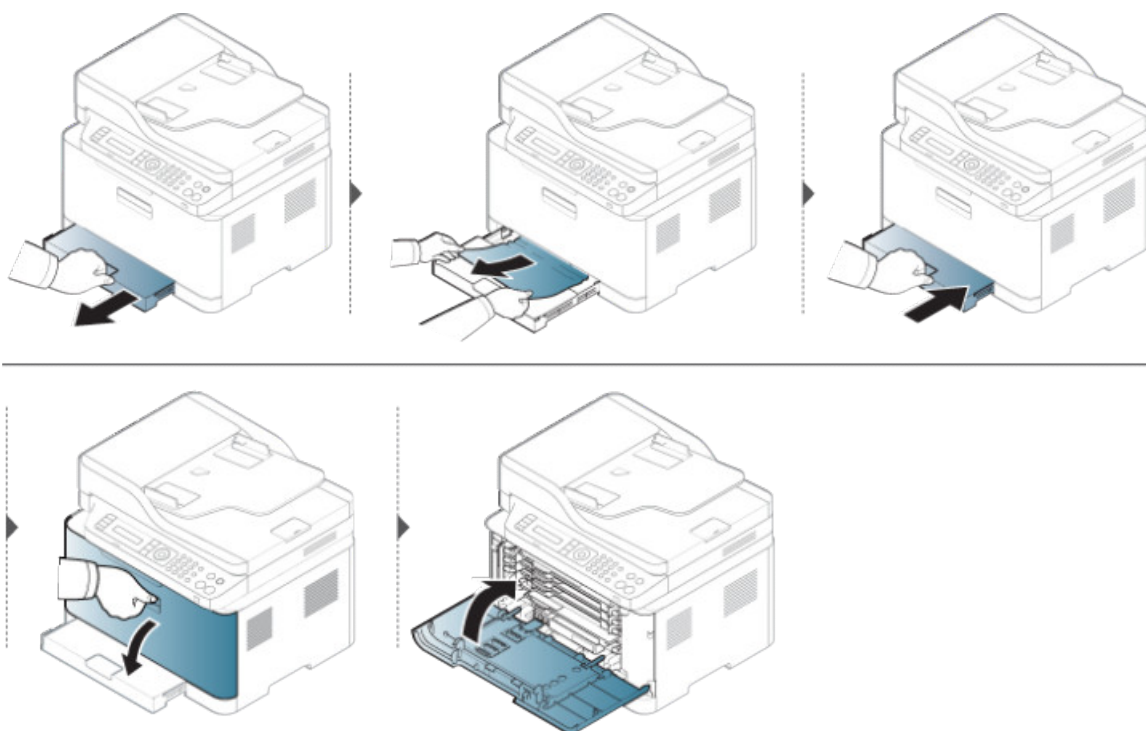

בתוך המכשיר


- אזור מנגנון ההיתוך חם. היזהר בעת הסרת נייר מההתקן.
- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).



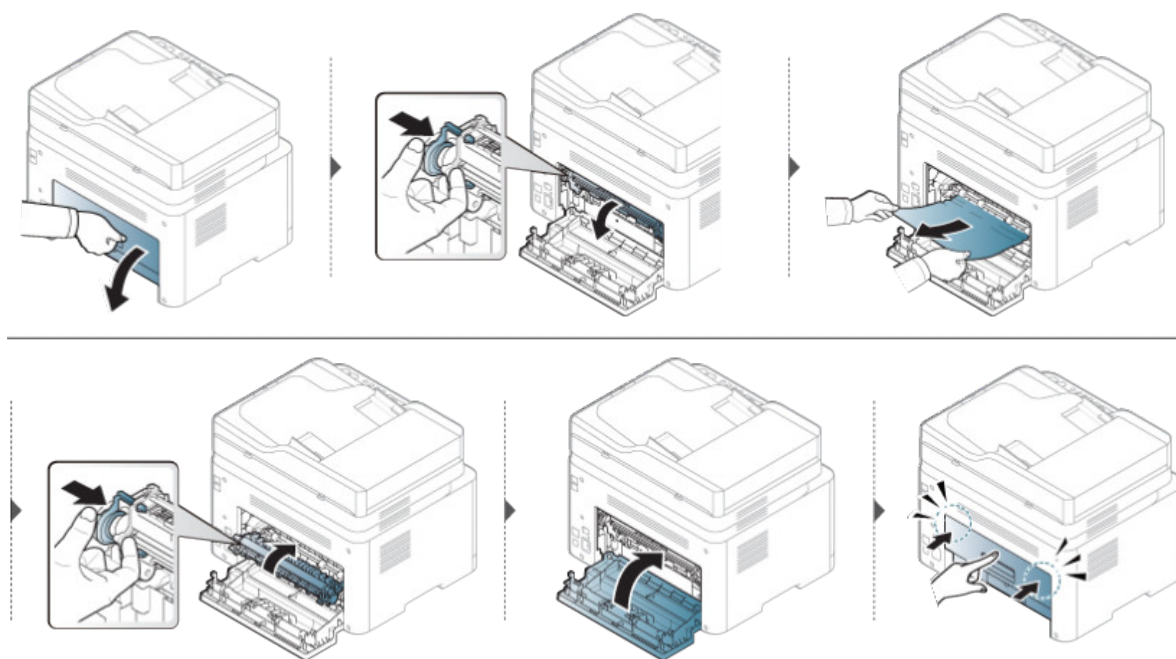

באזור היציאה

- אזור מנגנון ההיתוך חם. היזהר בעת הסרת נייר מההתקן.
- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).

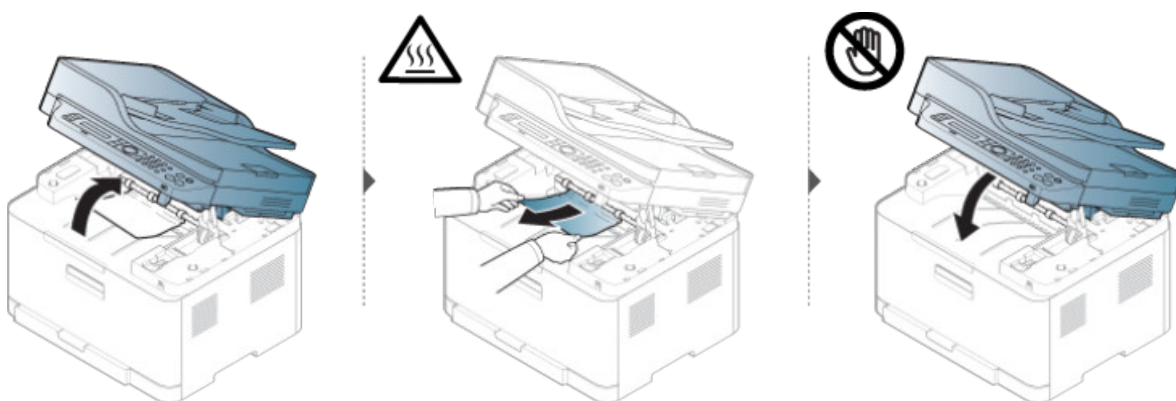


חסימת נייר מקור

חסימת נייר מקור בחזית הסורק



- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).
- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה **מאפיין מגוון**).



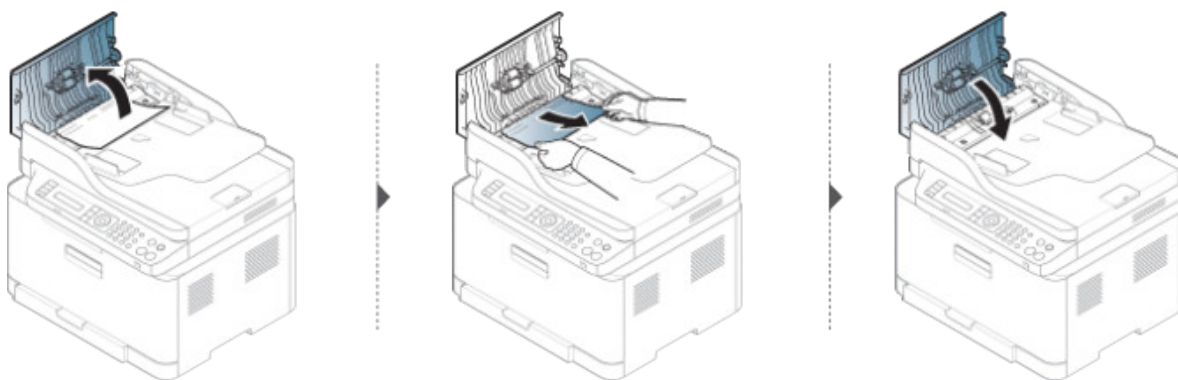

חסימת נייר מקור בתוך הסורק

- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).
- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה **מאפיין מגוון**).

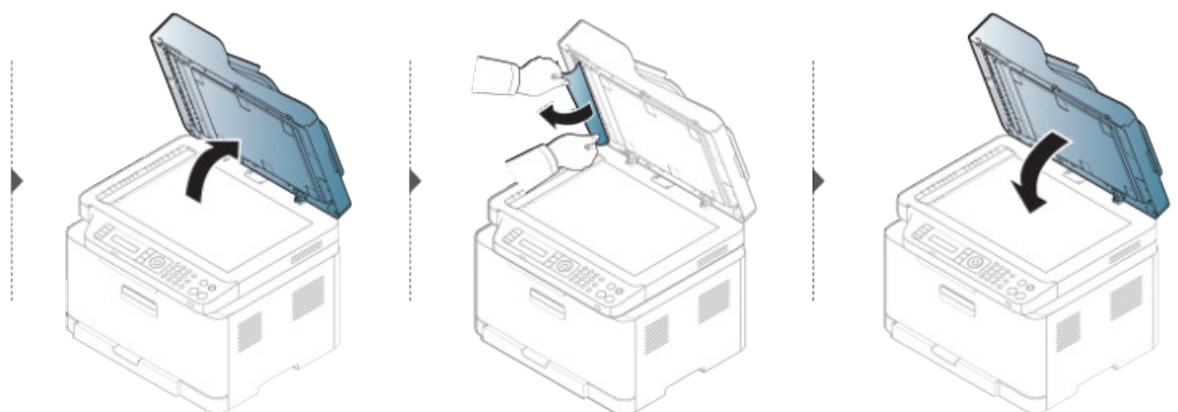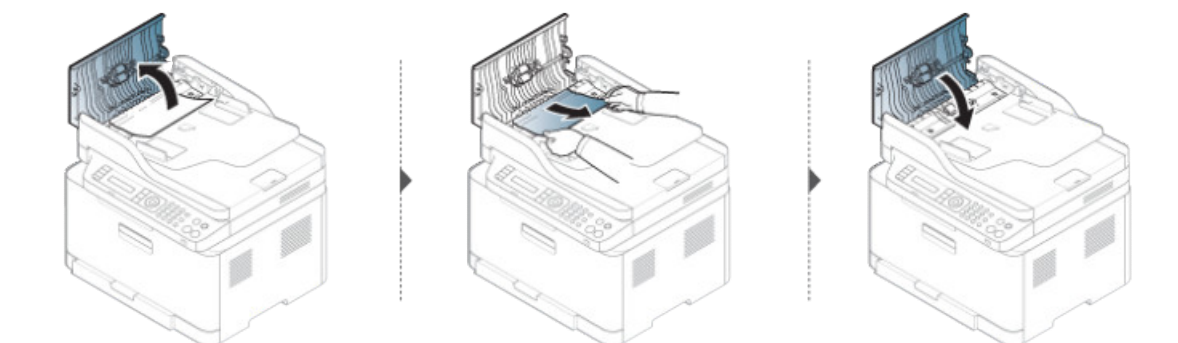

חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק

- האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה **מבט מלפנים**).
- ייתכן כי פתרון בעיות זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה **מבט מלפנים**).



1. הסר דפים כלשהם שנותרו במזין המסמכים.
2. הסר בעדינות את הנייר התקוע מתוך מזין המסמכים.




הבנת נורית המצב

הצבע של הנורית מציין את המצב הנוכחי של ההתקן.



- ייתכן כי נוריות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם או למדינה (ראה [מבט כללי על לוח הבקרה](#)).
- כדי לפתור את השגיאה, בדוק את הודעת השגיאה ועיין בהוראות עבורה בפרק פתרון הבעיות (ראה [הכרת הודעות התצוגה](#)).
- תוכל לפתור את השגיאה גם בעזרת הנחיה מחלון התוכנית מצב מדפסת של Samsung (ראה [השימוש במצב מדפסת של Samsung](#)).
- אם הבעיה נמשכת, פנה לנציג השירות.

נורית	מצב	תיאור
מצב	כבויה	המכשיר במצב לא מקוון.
	כחול	נורית מהבהבת כאשר התאורה האחורית מבהבה, ההתקן מקבל או מדפיס נתונים.
		דולקת • המכשיר במצב מקוון וניתן להשתמש בו.
	כתום	נורית מהבהבת • ארעה תקלה קלה והמכשיר מחכה לאיפוס השגיאה. בדוק את הודעת התצוגה. לאחר תיקון השגיאה, ההתקן מחדש את פעולתו. • במחסנית נותרה כמות קטנה של טונר. משך חיי המחסנית המשוער ^[a] של הטונר קרוב. הכן מחסנית חדשה להחלפה. באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר מחדש (ראה פיזור הטונר מחדש) ^[b] .
		דולקת • מחסנית טונר הגיעה כמעט לסיום חייה המשוערים ^[a] . מומלץ להחליף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר). • המכסה פתוח. סגור את המכסה. • אין נייר במגש בעת קבלה או הדפסה של נתונים. טען נייר במגש. • ההתקן נעצר עקב שגיאה חמורה. בדוק את ההודעה בתצוגה (ראה הכרת הודעות התצוגה). • חסימת נייר התרחשה (ראה שחרור חסימות נייר).
אלחוטי ^[b]	כחול	נורית מהבהבת ההתקן מתחבר לרשת אלחוטית.
		דולקת ההתקן מחובר לרשת אלחוטית (ראה הגדרת רשת אלחוטית).
		כבויה ההתקן מנותק מרשת אלחוטית.
הפעלה/התעוררות) (	כחול	דולקת המכשיר נמצא במצב של חיסכון בחשמל.
		כבויה ההתקן נמצא במצב מוכן או שההתקן כבוי.
חסכוני	ירוק	דולקת מצב Eco מופעל. הגדרת ברירת המחדל של מצב Eco היא up-2 וחסכון בטונר.
		כבויה מצב Eco כבוי.
	כחול	דולקת מצב סריקה פעיל.
סריקה אל ^[b]		

נורית	מצב	תיאור
		מעבר בין מצב סריקה למצב העתקה. הנורית סריקה אל דולקת במצב סריקה וכבויה במצב העתקה.
	כבויה	מצב סריקה כבוי ומצב העתקה פעיל.
<p>^[a] אורך החיים המשוער של המחסנית מעיד על משך החיים הצפוי או המשוער של הטונר, המציין את הקיבולת הממוצעת של תדפיסים ומתוכנן על-פי תקן ISO/IEC 19798. ייתכן שמספר העמודים יושפע מהסביבה התפעולית, מאחוז שטח התמונה, ממשך ההדפסה, מהגרפיקה, מסוג אמצעי ההדפסה ומגודל אמצעי ההדפסה. כמות מסוימת של טונר עשויה להישאר במחסנית, גם כאשר הנורית האדומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.</p> <p>^[b] ייתכן כי נוריות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם או למדינה (ראה מבט כללי על לוח הבקרה).</p>		

הכרת הודעות התצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה לציון מצב ההתקן או קיום שגיאות. עיין בטבלה הבאה כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן וכדי לפתור את הבעיה, במקרה הצורך.



- פונקציה זו לא נתמכת בהתקנים הכוללים לוח בקרה עם צג. תוכל לפתור את השגיאה גם בעזרת ההנחיה שבחלון מצב מדפסת של במחשב (ראה [שימוש במצב מדפסת של Samsung](#)).
- אם ההודעה לא מופיעה בטבלה, בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה להדפיס את העבודה פעם נוספת. אם הבעיה נמשכת, פנה לנציג השירות.
- בעת פנייה לשירות, מומלץ לספק לנציג השירות את התוכן של הודעת התצוגה.
- ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
- [מספר שגיאה] מציין את מספר השגיאה.
- [סוג מגש] מציין את מספר המגש.
- [סוג מדיה] מציין את סוג המדיה.
- [גודל מדיה] מציין את גודל המדיה.
- [צבע] מציין את צבע הטונר.

הודעות הקשורות לחסימת נייר

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Document jam. Remove jam	מסמך המקור שהוטען נתקע במזין המסמכים.	שחרר את חסימת הנייר (ראה חסימת נייר מקור).
Paper Jam inside machine	נייר נתקע בתוך ההתקן.	שחרר את חסימת הנייר (ראה בתוך המכשיר).
Paper Jam in tray	אירעה חסימה במגש הנייר.	שחרר את חסימת הנייר (ראה שחרור חסימות נייר).
Paper Jam in exit area	הנייר נתקע באזור היציאה.	שחרר את חסימת הנייר (ראה חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק).
Paper Empty in tray	אין נייר במגש.	טען נייר במגש (ראה טעינת נייר במגש).

הודעות הקשורות לטונר

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Install Toner	לא מותקנת מחסנית טונר.	התקן מחסנית טונר.
Not Compatible toner [צבע]	מחסנית הטונר לא מתאימה להתקן.	החלף את מחסנית הטונר המתאימה במחסנית מקורית של Samsung.
Prepare Toner	במחסנית שצויינה נותרה כמות קטנה של	

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
	טונר. סיום חיי מחסנית הטונר קרוב.	הכן מחסנית חדשה להחלפה. באפשרותך לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר מחדש (ראה פיזור הטונר מחדש).
Replace Toner	מחסנית הטונר הגיעה כמעט לסיום חייה המשוערים. ^[a]	<ul style="list-style-type: none"> באפשרותך לבחור Stop או Continue, כמוצג בלוח הבקרה. אם תבחר Stop, המדפסת תפסיק להדפיס ולא תוכל להדפיס עוד מבלי להחליף את המחסנית. אם תבחר Continue, המדפסת תמשיך להדפיס, אך לא ניתן יהיה להבטיח את איכות ההדפסה. מלבד זאת, הדבר עלול לגרום נזק למכשיר. החלף את מחסנית הטונר כדי לקבל את איכות ההדפסה הטובה ביותר כאשר תופיע הודעה זו. המשך השימוש במחסנית מעבר לשלב זה, עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה (ראה החלפת מחסנית הטונר). <p>החלף את מחסנית הטונר (ראה החלפת מחסנית הטונר).</p>
^[a] אורך החיים המשוער או הצפוי של מחסנית הטונר, המצביע על ההספק הממוצע של תדפיסים, תוכנן בהתאם ל-ISO/IEC 19798 (ראה ציוד זמין). ייתכן שמספר העמודים יושפע מסביבת ההפעלה, מאחוז שטח התמונה, ממרווח ההדפסה, מסוג חומר ההדפסה ומגודל חומר ההדפסה. כמות מסוימת של טונר עשויה להישאר במחסנית גם כאשר מופיעה ההודעה 'החלף במחסנית חדשה' וההתקן מפסיק להדפיס.		



חברת Samsung אינה ממליצה להשתמש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסניות שמולאו מחדש או יוצרו מחדש. Samsung אינה יכולה לערוב לאיכותה של מחסנית שאינה מחסנית טונר מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו כתוצאה מהשימוש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung לא יכוסו על ידי האחריות של המכשיר.

הודעות הקשורות למגשים

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Tray Paper Mismatch	גודל הנייר המוגדר במאפייני המדפסת לא תואם לנייר שאתה טוען.	טען את הנייר המתאים במגש.

הודעות הקשורות לרשת

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Fail connection to WPS	ההתקן לא הצליח להתחבר באמצעות WPS.	בדוק את הגדרות ה-WPS (ראה שימוש בתפריט WPS Settings).
Install wireless NIC	ישנה בעיה בממשק הרשת.	כבה את ההתקן והפעל אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Network Problem: IP Conflict	כתובת ה-IP שהגדרת עבור הרשת נמצאת בשימוש של מישהו אחר.	בדוק את כתובת ה-IP ואפס אותה במידת הצורך (ראה הדפסת דוח תצורת רשת).

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Not found Wireless network	ההתקן לא מצליח למצוא את הרשת האלחוטית.	בדוק את הסטטוס של הנתב האלחוטי או נקודת הגישה, כולל התצורה וחיבורי החשמל שלהם, וכן התקנים אחרים שעשויים להשפיע על התקשורת האלחוטית. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Not Correct Wireless setting	<ul style="list-style-type: none"> אפשרויות הרשת האלחוטית אינן מוגדרות כהלכה עבור שיטת האבטחה. הסיסמה שהוזנה באפשרויות האבטחה של הרשת האלחוטית שגויה. ההתקן לא תומך בשיטת האבטחה שבה משתמשים נקודת הגישה או הנתב האלחוטי. יש תקלה בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי. 	הגדר מחדש את אפשרויות האלחוט בהתקן, SWS, נקודת הגישה או הנתב האלחוטי. מומלץ להשתמש בשיטת האבטחה WPA2-PSK/AES. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Not connect Wireless AP	ההתקן לא הצליח להתחבר לנקודת הגישה האלחוטית או לנתב האלחוטי.	בדוק את הסטטוס של נקודת הגישה, כולל התצורה וחיבורי החשמל שלה, וכן התקנים אחרים שעשויים להשפיע על התקשורת האלחוטית. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Wi-Fi Direct is not ready	ההתקן לא הצליח לאתחל חיבור Wi-Fi Direct.	הפעל מחדש את ההתקן כדי לאתחל את הגדרות האלחוט. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Wi-Fi Direct is not connect	ההתקן לא הצליח להתחבר באמצעות Wi-Fi Direct.	כבה את התכונה Wi-Fi Direct והפעל אותה שוב או הפעל מחדש את ההתקן או את המכשיר הנייד. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.

הודעות שונות

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
Door Open Close it	המכסה אינו סגור כראוי.	סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Door of scanner is open	מכסה הסורק אינו סגור כראוי.	סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Error [שגיאה] Call for Service	קיימת בעיה במערכת.	הפעל מחדש את אספקת החשמל. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Error [שגיאה] Door open/close	יחידת ההדמיה לא מותקנת כראוי, או שהמכסה לא סגור כראוי.	התקן מחדש את יחידת ההדמיה כדי לוודא שהיא יושבת במקומה כראוי. סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Error [שגיאה] Turn off then on	לא ניתן לשלוט ביחידת ההתקן.	בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה להדפיס את העבודה פעם נוספת. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
ID Control Fail Check CTD Sensor	קיימת בעיה בחיישן ה-CTD.	הפעל מחדש את אספקת החשמל. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Output bin Full Remove paper	מגש הפלט מלא. לחלופין, החיישן לא פונה כלפי מטה.	לאחר הוצאת הנייר ממגש הפלט, ההתקן מחדש את ההדפסה. לחלופין, טדא כי

הודעה	משמעות	פתרונות מוצעים
		החיישן פונה כלפי מטה. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Prepare Fuser Soon	חיי יחידת ההיתוך יסתיימו בקרוב.	הכן יחידת היתוך חדשה. פנה לנציגי השירות.
Prepare new Imaging unit	חיי יחידת ההדמיה יסתיימו בקרוב.	החלף את יחידת התמונה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Prepare new Transfer belt	חיי חגורת ההעברה יסתיימו בקרוב.	החלף את חגורת ההעברה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Prepare new transfer roller	חיי חגורת ההעברה יסתיימו בקרוב.	החלף את חגורת ההעברה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Replace new Fuser unit	חיי יחידת ההיתוך יסתיימו.	החלף את יחידת ההיתוך בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Replace with new imaging unit	חיי יחידת ההדמיה יסתיימו.	החלף את יחידת התמונה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Replace new Transfer belt	אורך חיי יחידת חגורת ההעברה הסתיים.	החלף את חגורת ההעברה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Replace new transfer roller	אורך חיי יחידת חגורת ההעברה הסתיים.	החלף את חגורת ההעברה בחדשה. פנה לנציגי השירות.
Replace/Install Waste Toner Tank	אורך החיים של מכל פסולת הטונר הגיע לסיומו והמדפסת תפסיק להדפיס עד להתקנת מכל פסולת טונר חדש במדפסת.	החלף את מכל פסולת הטונר במכל פסולת טונר מקורי של Samsung.
Scanner Locked	הסורק נעול.	הפעל מחדש את אספקת החשמל. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
Scan Unit Open or Exit JAM	יחידת הסריקה אינה סגורה כראוי או שנייר נתקע באזור הסריקה.	<ul style="list-style-type: none"> שחרר את חסימת הנייר (ראה חסימת נייר מקור). סגור את המכסה עד שיינעל במקומו.
Transfer Belt Error	לא ניתן לשלוט בחגורת ההעברה.	בצע כיבוי והפעלה מחדש ונסה להדפיס את העבודה פעם נוספת. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.

מפרט

מפרט כללי

מפרטים אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. כדי לראות מפרטים נוספים ומידע על שינויים במפרטים, בקר באתר www.samsung.com.



פריטים	תיאור
ממדים ^[a]	גובה x אורך x רוחב 406 x 362 x 288.6 מ"מ סדרת C48x/C48xW series
משקל ^[a]	התקן עם חומרים מתכלים 406 x 362 x .333.5 מ"מ סדרת C48x/C48xW series 12.89 ק"ג סדרת C48x/C48xW series 14.06 ק"ג
רמת רעש ^{[b][c]}	מצב מוכן רמת רעש הרקע הדפסה בצבע פחות מ-46 דציבלים
	מצב הדפסה הדפסה בשחור-לבן פחות מ-48 דציבלים
	מצב העתקה משטח הזכוכית של הסורק פחות מ-52 דציבלים
	מצב סריקה מזין מסמכים פחות מ-53 דציבלים
	מצב סריקה משטח הזכוכית של הסורק פחות מ-51 דציבלים
	מצב סריקה מזין מסמכים פחות מ-51 דציבלים
טמפרטורה	פעולה 10 עד 30°C
לחות	אחסון (דחוס) 20 עד 40°C
דירוג חשמל ^[d]	פעולה אחסון (דחוס) 20 עד 80% לחות יחסית 10 עד 90% לחות יחסית
צריכת חשמל ^[e]	דגמים של 110 וולט דגמים של 220 וולט מצב פעולה ממוצע פחות מ-290 וואט מצב מוכן פחות מ-60 וואט
	מצב חיסכון בחשמל פחות מ-1.2 וואט פחות מ-1.5 וואט פחות מ-1.5 וואט פחות מ-1.8 וואט
	מצב כבוי ^[f] פחות מ-0.45 וואט
	מצב רשת בהמתנה (הפעלת כל היציאות) פחות מ-1.30 וואט
אלחוטי ^[g]	מודול
	SPW-B43143S

^[a] הממדים והמשקל נמדדים ללא אביזרים אחרים.

פריטים	תיאור
[b]	עצמת לחץ קול, ISO 7779. תצורה שנבדקה: התקנה בסיסית של ההתקן, נייר A4, הדפסה חד-צדדית.
[c]	סין בלבד אם הרעש של הציווד גבוה מ-63 דציבל (A), יש להציב את הציווד באזור של ייעוץ עצמאי יחסית.
[d]	עיון בתווית הדירוג שעל המכשיר כדי לבדוק את המתח החשמלי (V) הנכון, התדר (הרץ) הנכון וסוג הזרם (A) המתאים למכשיר שברשותך.
[e]	צריכת החשמל עשויה להיות מושפעת מסטטוס ההתקן, תנאי הסביבה, סביבת ההפעלה וציווד ושיטת המדידה המשמשים במדינה.
[f]	ניתן למנוע צריכת חשמל לחלוטין רק כאשר כבל החשמל אינו מחובר.
[g]	דגמים אלחוטיים בלבד (ראה תכונות לפי דגמים).

מפרטים של חומרי הדפסה

סוג	גודל	ממדים	קיבולת/משקל של חומרי הדפסה [a]
מגש			
נייר רגיל	Letter	216 x 279 מ"מ	60 עד 85 גרם/מ"ר • 150 גיליונות של 75 גרם/מ"ר • גובה ערימה מרבי 15.5 מ"מ
	Legal	216 x 356 מ"מ	
	US Folio	216 x 330 מ"מ	
	A4	210 x 297 מ"מ	
	Oficio	216 x 343 מ"מ	
	JIS B5	182 x 257 מ"מ	
	ISO B5	176 x 250 מ"מ	
	Executive	184 x 267 מ"מ	
	A5	148 x 210 מ"מ	
	A6	105 x 148 מ"מ	
נייר עבה	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	86 עד 120 גרם/מ"ר • 5 גיליונות
נייר דק	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	60 עד 70 גרם/מ"ר • 150 גיליונות של 60 גרם/מ"ר • גובה ערימה מרבי 15.5 מ"מ

סוג	גודל	ממדים	קיבולת/משקל של חומרי הדפסה ^[a]
			מגש
נייר בד	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	75 עד 90 גרם/מ"ר • 150 גיליונות של 75 גרם/מ"ר
צבעוני, מודפס, מראש,	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	60 עד 85 גרם/מ"ר • 150 גיליונות של 75 גרם/מ"ר • גובה ערימה מרבי 15.5 מ"מ
ממוחזר	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	60 עד 85 ג"ר/מ"ר (16 עד 24 פאונד דחוס) • 150 גיליונות של 75 ג"ר/מ"ר • גובה ערימה מרבי: 15.5 מ"מ
מדבקות ^[b]	JIS ,A4 ,US Folio ,Oficio ,Legal ,Letter A5 ,Executive ,ISO B5 ,B5	ראה "נייר רגיל"	120 עד 150 ג"ר/מ"ר • 5 גיליונות
בריסטול	JIS ,A4 ,US Folio ,Oficio ,Legal ,Letter ,A5 ,Executive ,ISO B5 ,B5 גלויה 4x6	ראה "נייר רגיל"	121 עד 163 גרם/מ"ר • 5 גיליונות
נייר דחוס	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	105 עד 120 גרם/מ"ר • 10 גיליונות
נייר ארכיב	ראה "נייר רגיל"	ראה "נייר רגיל"	70 עד 90 גרם/מ"ר • 100 גיליונות • גובה ערימה מרבי: 15.5 מ"מ
צילום מבריק, תמונה מט	A4 ,Letter גלויה 4x6	ראה "נייר רגיל"	111 עד 220 גרם/מ"ר • 1 גיליונות
גודל מזערי (מותאם אישית)	76 x 152 מ"מ		
גודל מרבי (מותאם אישית)	216 x 356 מ"מ		60 עד 120 גרם/מ"ר
<p>^[a] הקיבולת המרבית עשויה להיות שונה בהתאם למשקל, לעובי ולתנאים הסביבתיים של חומרי ההדפסה.</p> <p>^[b] רמת החלקות של המדבקות בהן ניתן להשתמש במכשיר זה היא בין 100 ל 250 (sheffield). פירוש הדבר הוא הרמה המספרית של החלקות.</p>			

אם משקל חומרי ההדפסה הוא מעל 120 גרם/מ"ר, טען את גיליונות הנייר במגש בזה אחר זה.



דרישות המערכת

Microsoft® Windows®

דרישות (מומלצות)			מערכת הפעלה
מקום פנוי בדיסק הקשיח	זיכרון RAM	מעבד	
1.5 ג"ב	512 מ"ב) 1 ג"ב (Pentium IV 2) Intel® Pentium® III 1 GHz (GHz	Windows® XP Service Pack 3
1.5 GB	512 מ"ב) 1 ג"ב (Pentium IV 2) Intel® Pentium® III 1 GHz (GHz	Windows Server® 2003
10 ג"ב	512 מ"ב) 2 ג"ב (Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	Windows Server® 2008
15 ג"ב	512 מ"ב) 1 ג"ב (Intel® Pentium® IV 3 GHz	Windows Vista®
16 ג"ב	1 ג"ב) 2 ג"ב (64 Intel® Pentium® IV 1 GHz סיביות ואילך	Windows® 7
• תמיכה בגרפיקה של DirectX® 9 עם זיכרון של 128 MB (כדי לאפשר את ערכת הנושא Aero). • כונן DVD-R/W			
10 ג"ב	512 מ"ב) 2 ג"ב (מעבדי Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) או 1.4 GHz (x64) 2 GHz או מהיר יותר	Windows Server® 2008 R2
20 GB	2 ג"ב) 2 ג"ב (64 Intel® Pentium® IV 1 GHz סיביות ואילך	Windows® 8 Windows® 8.1
• תמיכה בגרפיקה של DirectX® 9 עם זיכרון של 128 MB (כדי לאפשר את ערכת הנושא Aero). • כונן DVD-R/W			
32 GB	512 מ"ב) 2 ג"ב (מעבדי Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) 2 GHz או מהיר יותר	Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2

- Internet Explorer 6.0 ואילך הוא דרישה מינימלית עבור כל מערכות ההפעלה של Windows.
- משתמשים בעלי הרשאות של מנהל מערכת יכולים להתקין את התוכנה.
- **Windows Terminal Services** תואם מכשיר זה.



Mac

דרישות (מומלצות)			מערכת הפעלה
שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח	זיכרון RAM	מעבד	
1 ג"ב	1 ג"ב (2 ג"ב)	מעבדי Intel®	Mac OS X 10.6

דרישות (מומלצות)			מערכת הפעלה
מעבד	זיכרון RAM	שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח	
• מעבדי Intel®	2 ג"ב	4 ג"ב	Mac OS X 10.7 - 10.10

Linux

פריטים	דרישות
מערכת הפעלה	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6.0, 7.0 Mint 13, 14, 15, 16, 17
מעבד	(Intel Core™2) Pentium IV 2.4GHz
זיכרון RAM	512 מ"ב (1 ג"ב)
שטח פנוי בכונן הדיסק הקשיח	1 ג"ב (2 ג"ב)

סביבת רשת

דגמי רשת ודגמים אלחוטיים בלבד (ראה [תכונות לפי דגמים](#)).



עליך להגדיר את הפרוטוקולים של הרשת במכשיר כדי להשתמש בו כמכשיר הרשת שלך. הטבלה שלהלן מפרטת את סביבות הרשת שבהן תומך המכשיר:

פריטים	מפרט
ממשק רשת	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan רשת LAN אלחוטית 802.11b/g/n
מערכת הפעלה של הרשת	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7/8 מערכות הפעלה שונות של Linux Mac OS X 10.6-10.10
פרוטוקולי רשת	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IPv4 BOOTP, DHCP DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP הדפסת TCP/IP סטנדרטית (RAW), LPR, IPP, WSD HTTP, SNMPv 1/2/3 (HTTP, SNMPv 1/2/3, LPR, RAW, DNS, DHCP) TCP/IPv6
אבטחת אלחוט	

מפרט	פריטים
<ul style="list-style-type: none">• אימות: WPA2 Personal (PSK) ,WPA Personal ,Shared Key ,Open System• הצפנה: AES ,TKIP ,WEP128 ,WEP64	